




BDR THERMEA GROUP

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA

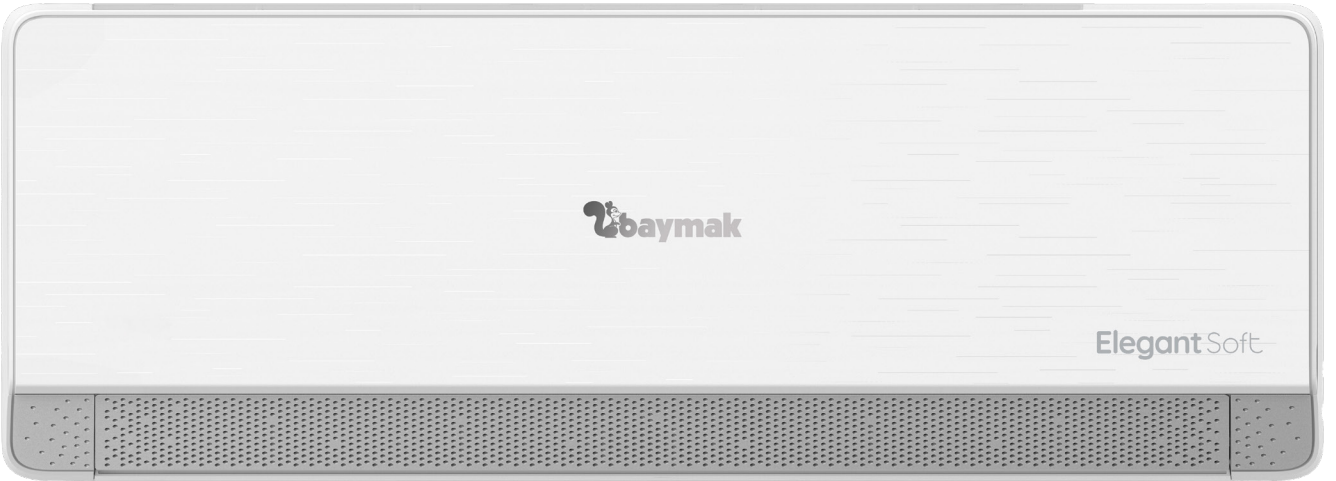

- **BAYMAK ELEGANT SOFT 09**
- **BAYMAK ELEGANT SOFT 12**
- **BAYMAK ELEGANT SOFT 18**
- **BAYMAK ELEGANT SOFT 24**

Montaj ve Kullanma Kılavuzu

DEĞERLİ TÜKETİCİMİZ;

Yüksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun yıllar verimli çalışması için cihazınızı kullanmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz. Sizin için hazırlanmış olan bu kitapçıkta; klimanızın doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak çok faydalı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır. Lütfen klimanızı, bu kitapçığı okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Herhangi bir düzensiz çalışma hissederseniz, hemen kullanma kitapçığına başvurunuz.

Size bu kitapçıkla birlikte servis hizmeti alabileceğiniz, yetkili servis ile ilgili bilgileri içeren “Yetkili Servis Kitapçığı” verilmiştir. Klimanın ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılması zorunludur. Aksi takdirde, klimanız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. İlgili yasa gereğince üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.

BAYMAK ELEGANT SOFT MODEL KLİMALARIMIZDA R 32 GAZI KULLANILMAKTADIR.

BAYMAK ELEGANT SOFT MODEL KLİMALARIMIZ AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAYMAK ELEGANT SOFT 09 / BAYMAK ELEGANT SOFT 12 / BAYMAK ELEGANT SOFT 18 / BAYMAK ELEGANT SOFT 24 model klimalar aşağıda belirtilen direktifler ve ilgili EN standartları kapsamında CE sertifikasyon şartlarını sağlamaktadır.

- Elektromanyetik uygunluk direktifi 2014/30/EU – EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
- Düşük voltaj direktifi 2014/35/EU – EN 60335-1 / EN 60335-2-40 / EN 62233

BAYMAK ELEGANT SOFT 09

BAYMAK ELEGANT SOFT 12

BAYMAK ELEGANT SOFT 18

BAYMAK ELEGANT SOFT 24



İthalatçı Marka



BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8 34959

Tuzla/İSTANBUL

Tel: (0216) 581 65 00

Fax: (0216) 304 19 65

[http:// www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)

E-mail: musterihizmetleri@baymak.com.tr

İÇİNDEKİLER

1	Emniyet Tedbirleri	4
1.1	Montaj İçin Uyarılar	5
1.2	Çalıştırma Uyarıları	6
1.3	Taşıma ve Tamir İçin Uyarılar	10
1.4	Soğutucu Akışkan ve Uygulamaları Hakkında Uyarılar	11
2	Ana Parçalar ve Fonksiyonları.....	13
2.1	Acil Durum Operasyonu	14
3	Uzaktan Kumanda Cihazı	15
3.1	Uzaktan Kumanda Cihazının Kullanımı ve İşaretlerinin Açıklanması	15
3.2	Uzaktan Kumanda.....	16
3.3	Uzaktan Kumanda Cihazına Pillerin Yerleştirilmesi	22
4	Çalışma Modları ve Ayarlar	23
4.1	Otomatik (Auto) Çalışma Modu	23
4.2	Soğutma (Cool) Çalışma Modu	23
4.3	Isıtma (Heat) Çalışma Modu	24
4.4	Hava Sirkülasyonu (Fan) Çalışma Modu	24
4.5	Nem Alma (Dry) Çalışma Modu	25
4.6	Otomatik Tekrar Çalışma (Auto-Restart) Özelliği	26
5	Uzaktan Kumanda Kullanım Notları	27
5.1	Uzaktan Kumanda İle Çalışma Hataları.....	28
6	Çalışma Koşullarının Kontrolü.....	29
7	Bakım ve Onarım	30
7.1	Temizlemeden Önce.....	30
7.2	Sezon Kullanımından Önce	30
7.3	Sezon Sonunda.....	31
7.4	Sezon Başında	32
8	Yetkili Servise Başvurulması Gereken Sebepler.....	33
9	Arıza Tanımlama Tablosu.....	34
10	Montaj Koşulları	35
10.1	Montaj Sıralaması.....	35
10.2	Montaj Yerin ve Pozisyonunun Seçimi	36
10.3	İç Ünitenin Montajı	37
10.4	Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği.....	37
10.5	Dış Ünitenin Montajı	38
10.6	Elektrik Bağlantıları.....	38
11	Klimanın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler.....	39
12	Teknik Özellikler	40
13	Önemli Uyarılar	41
14	Ürün Kutusu Üzerinde Yer Alan Uyarı İşaretlerinin Açıklamaları.....	44
15	Enerji Bilgileri	45

Emniyet Tedbirleri

- Cihazınızı çalıştırmaya başlamadan önce, lütfen Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu sayede cihazdan tam verim alabilirsiniz.
- Güvenlik tedbirleri “ ⚠ UYARI ” ve “ ⚠ DİKKAT ” başlıkları altında sınıflandırılmıştır. “ ⚠ UYARI ” başlığı altında anlatılan tedbirler alınmazsa, hatalı kullanım ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikelere yol açabilir. Bununla birlikte “ DİKKAT ” başlığı altında anlatılan tedbirlerin alınmaması, ciddi ve kalıcı sorunların oluşmasına neden olabilir. Bu emniyet tedbirlerine eksiksiz olarak uyduğunuzdan emin olun, dikkatinize sunulan bu emniyet tedbirleri güvenliğinizi için çok önemlidir. Kitapçıkta bulunan sembol ve işaretlerin anlamları;

	Kesinlikle yasak		Talimatlara tam olarak uygun		Pozitif bir topraklama önlemini alın		Güç kaynağını kapatın
--	------------------	--	------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------

- Kitapçığı okuduktan sonra her an başvurabilmek için elinizin altında bulundurun ve kullanıcı değişirse yeni kullanıcıya verin.
- Cihazınızın sağlıklı ve randımanlı çalışması için yetkili servisimize bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.
- Bu cihazlar için belirlenen minimum kullanım ömrü on (10) yıldır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder. -kılavuzda fonksiyon yazıyor-
- Cihazınızla birlikte Yetkili Servis kitapçığı verilmektedir.

Montaj İçin Uyarılar

⚠ UYARI

Cihazınız mutlaka, Baymak Yetkili Klima Servisleri tarafından monte edilmelidir.



Montajın Baymak Yetkili Klima Servisleri dışındaki kişiler tarafından yapılması uygun değildir. Su sızıntısı, elektrik kaçağı veya yangına yol açabilecek hataları doğurabilir. Yetkili servis dışındaki kişiler tarafından yapılan klima montajlarının hatalı, yanlış veya eksik yapılması nedeniyle ürün üzerinde oluşabilecek çalışma problemleri, arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

⚠ DİKKAT


Cihazı kolay tutuşabilecek ve gaz sızıntısı olabilecek cihazların yanına montaj etmeyin.



Yangına sebebiyet verebilir.



Montaj mahallinde mutlaka akım kesici bir şalter gereklidir.

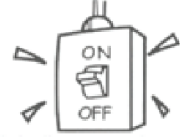

Şalter kullanılmadığında elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Drenaj hortumu tertibatının yapıldığından emin olun. Su akıntısı cihazın bulunduğu ortama zarar verebilir.



Klimanın altına güç kaynağı, bilgisayar, televizyon vb. elektronik cihazlar koymayın.



Sistemin topraklandığından emin olun.

Topraklama kablosu asla bir gaz hattına, paratoner hattına veya telefon hattına bağlanmamalıdır.

Çalıştırma Uyarıları

⚠ UYARI

Vücudunuzu uzun süre soğuk üfleme maruz bırakmaktan sakınınız.



Fiziksel kondisyonunuzun düşmesi veya bir takım sağlık sorunlarına yol açar.

İç veya dış ünitenin hareketli veya dönen kısımlarına sopa, çubuk vs. sokmayın.



İçerideki fan yüksek hızda döndüğü için yaralanmalara sebep olabilir.

Aynı kaynaktan, birden fazla cihazın enerji alacağı üçlü priz, uzatma kablosu gibi sistemleri kullanmayın.



Elektrik kaçağı, aşırı ısınma veya yangına yol açabilir.

Vücudunuzu uzun süre soğuk üfleme maruz bırakmaktan sakınınız.



Fiziksel kondisyonunuzun düşmesi veya bir takım sağlık sorunlarına yol açar.

İç veya dış ünitenin hareketli veya dönen kısımlarına sopa, çubuk vs. sokmayın.



İçerideki fan yüksek hızda döndüğü için yaralanmalara sebep olabilir.

Aynı kaynaktan, birden fazla cihazın enerji alacağı üçlü priz, uzatma kablosu gibi sistemleri kullanmayın.



Elektrik kaçağı, aşırı ısınma veya yangına yol açabilir.

Emniyet Tedbirleri

⚠ UYARI

Uygun voltaj ve sigorta kullanıldığından emin olun.



Sigorta yerine çelik veya çubuk kullanmak kesinlikle yasaktır.

Düğmelere ıslak elle dokunmayın.



Elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Cihaza asılmayın.



Cihaz üzerinize düşebilir, yaralanmaya yol açabilir.

Tutuşabilecek, alev alabilecek, spreyl, böcek ilacı, boya gibi maddeleri cihaza sıkmayın.



Yangına sebep olabilir.

Alevle yanan ısıtıcı cihazlar direk üflemeye maruz bırakılmamalıdır.



Hava akımı nedeniyle alev sönebilir.

Cihazı suyla yıkamayın.



Elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Cihaz kullanım amacının dışında amaçlar için kullanılmamalıdır. (Hayvan, bitki, yiyecek havalandırması vs.)



Cihazımız yalnızca oda havalandırması ve iklimlendirilmesi için üretilmiştir. Başka amaçla kullanımı zarar verebilir.

İçinde su olan vazo gibi cisimler, sistemin üzerine konulmamalıdır.



Cihaza su kaçarsa, elektrik çarpmalarına ve kaçaklarına yol açabilir.

Cihazın montajı yapılırken direkt olarak, bir bitki veya ev hayvanının üzerine üfleme konumunda olmamasına dikkat ediniz.



Sağlık açısından zararlı olabilir.

Dış ünitenin üzerine oturmayın ve bir şey koymayın.



Ünite düşecek olursa yaralanmalara yol açabilir.

Enerji kablosu prizden çıkarılıp takılırken, fişten tutunuz.



Kablo zarar görürse aşırı ısınmaya ve elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Dış ünitenin bağlı olduğu destekler ve askı ayakları sık sık kontrol edilmelidir. Uzun zaman sonrası zarar görmüş olabilir.



Eğer zarar görmüşse tamiri acilen yapılmalıdır. Devrilmeler nedeniyle yaralanmalara sebep olabilir.

Temizlik veya bakım yapılacağı zaman cihaz sigortası kapalı konuma getirilerek enerji kesilmelidir.



Fan yüksek hızda dönerken müdahale edilmemelidir.

Cihaz, yanan bir ısıtıcıyla bir arada kullanıyorsa, oda periyodik olarak havalandırılmazdır.



Aksi takdirde odadaki oksijen azalacaktır.

Sistem uzun zaman kullanılmayacaksa güvenlik için ürün sigortası kapalı konuma getirilmelidir.



Taşıma ve Tamir İçin Uyarılar

⚠ DİKKAT

Cihaza bakım veya tamir yapılacağı zaman mutlaka Yetkili Servise başvurun.



Yetkili olmayan kişilerce yapılan tamirler ve bakımlar, daha büyük arızalara, elektrik kaçaklarına veya yangına sebep olabilir. Yetkisiz kişiler tarafından cihaza müdahale edilmesi halinde klima garantisini kapsamı dışında kalacaktır.

Cihazın yeri değişeceği zaman mutlaka Yetkili Servise müracaat edin.



Yanlış müdahaleler; arızalara, su sızıntısına, elektrik kaçığına veya yangına sebep olabilir.

Normal dışı çalışma durumunda (yanık kokusu vb.) cihazın çalışmasını durdurun, elektrik bağlantısını kesin ve Yetkili Servise başvurun.



Sistemin anormal çalışmaya devam etmesi zarara yol açabilir.

- Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orijinal ambalajı ile yapınız.
- Cihazınızın ambalajını açtıktan sonra ambalaj atıklarını çocuklardan uzak tutunuz ve atıklarını uygun atık alanlarına atınız.

Soğutucu Akışkan ve Uygulamaları Hakkında Uyarılar

⚠ UYARI




Bu klimada yanıcı özelliğe sahip olan R32 soğutucu akışkanı bulunmaktadır. Bu tarz soğutucu akışkana sahip olan cihazlarda kurulum, bakım, onarım vs. işlemleri yetkili kurumlardan alınmış geçerli bir belgeye/sertifikaya sahip olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kişilerin müdahalesinde ya da cihaz içindeki soğutucu akışkan ile ilgili eksik bilgi donanımına sahip olunması gibi durumlarda, cihaz kişisel yaralanma ya da maddi hasarlı kazalara yol açabilir.


- Bu cihazlarda müdahale eden herkesin çalışma yetkinliklerini onaylayan, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş geçerli bir belgeye/sertifikaya sahip olması gerekmektedir.
- R32 kullanılan klimalardaki bakım ya da tamir işlemleri gerekli güvenlik kontrolleri yapıp, oluşabilecek kaza riskleri minimize edildikten sonra yapılmalıdır.
- Cihazda düşük yanıcılık özelliği olan R32 soğutucu akışkanı kullanılmaktadır. Kaçak olması ve harici bir tutuşturucu kaynağına maruz kalması durumunda yangın riski söz konusudur.
- Klima basınçlı olduğundan delmeyin ya da vida, çivi gibi malzemeleri kullanırken dikkatli olunuz. Cihazı ısı, alev, kıvılcım vb. kaynaklara veya tutuşmaya maruz bırakmayın. Aksi halde ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- R32 soğutucu akışkanı kullanılan klimaların kurulum, kullanım, tamir, bakım ya da saklama işlemlerinin yapılacağı alanın/odanın yüz ölçümü 5m²'den büyük olmalıdır.
- 12000btu, 18000btu kapasitelerine sahip cihazlarımıza 1,7 kg'dan daha fazla soğutucu akışkan basılmamalıdır.
- Cihazların defrost süreçlerini hızlandırmak için üretici tarafından bildirilenler haricinde ek bir işlem yapmayınız.
- Klimanın depolamasını, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek ve mekanik bir hasar almayacak şekilde yapınız.
- Cihaz, sürekli çalışan alev kaynaklarının (örneğin, çalışmakta olan gazlı bir cihaz) ve tutuşturucu kaynakların (örneğin, çalışmakta olan bir elektrikli ısıtıcı) söz konusu olmadığı ortamlarda depolanmalı/muhafaza edilmelidir.
- Sistemin içine sistemde kullanılan soğutucu akışkan dışında bir gaz veya hava karıştırılmamalıdır. Soğutma çevriminde dolaşan soğutucu akışkana ek olarak sisteme hava girerse çok yüksek basınçlara sebep olabilir, bu durum yaralanmalara veya cihaz arızalanmalarına neden olabilir.
- Üründe soğutucu akışkan kaçağı meydana geldiğinde; cihazınızı kapatın, ortamı iyice havalandırın ve Yetkili Servisi arayın.
- Üründe atmosfere salınmasına izin verilmeyen soğutucu madde R32 bulunur. Soğutucu madde sadece yetkili montaj elemanı tarafından geri toplanmalı ve imha edilmelidir.
- Lütfen kurulum, kullanım ve bakımdan önce talimatları dikkatlice okuyunuz.

Ana Parçalar

İç Ünite

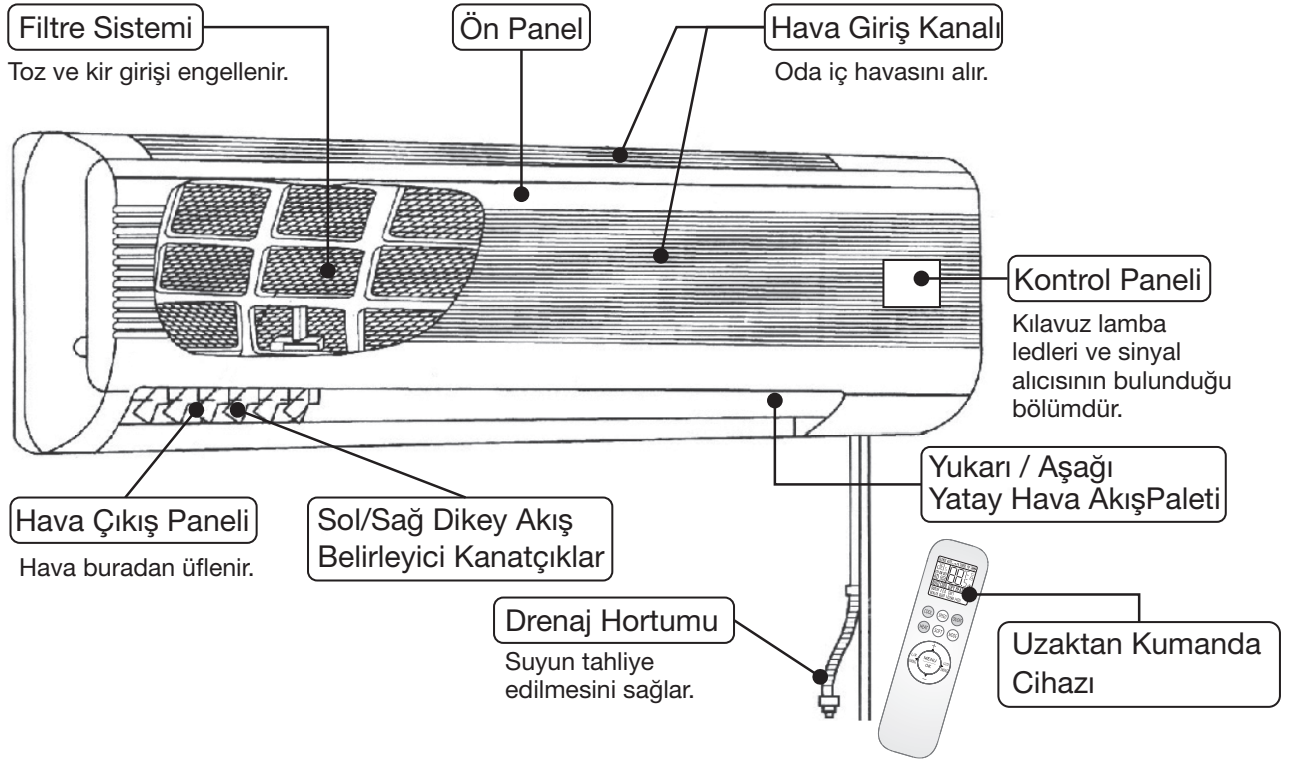


Dış Ünite

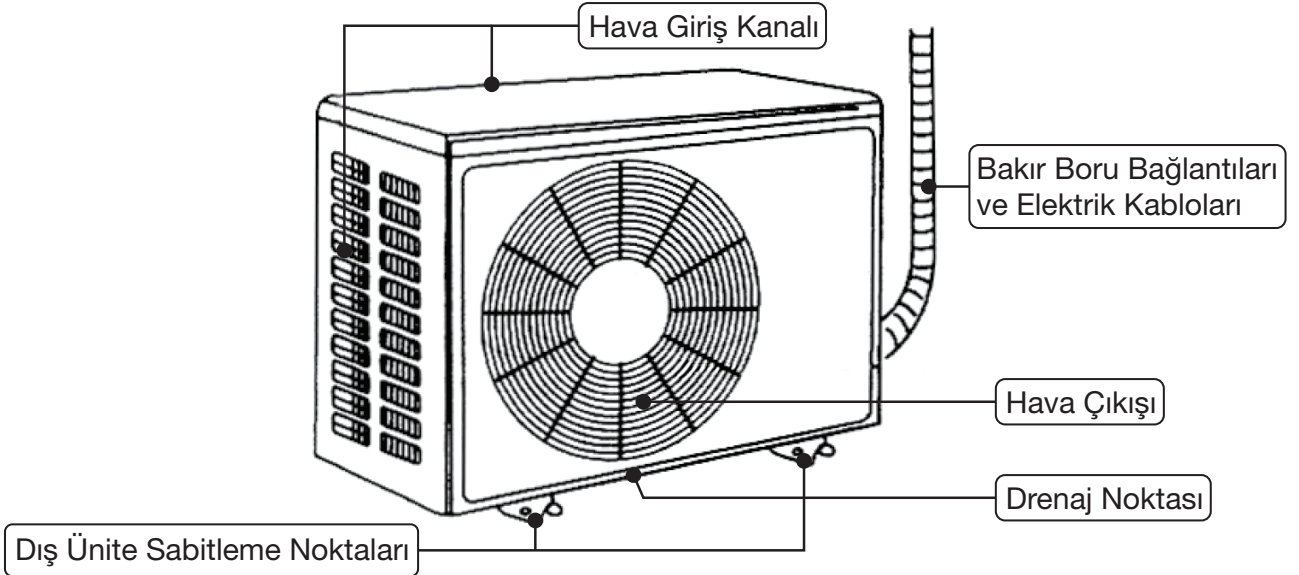

Acil Durum Operasyonu


Ön panel nasıl açılır?

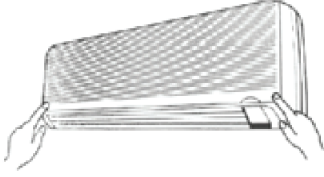

Hava giriş ızgarasının her iki tarafından hafifçe bastırarak kaldırın.

Ön panel nasıl kapanır?

Kapağı indirin ve her iki tarafın alt bölümlerinden bastırın.

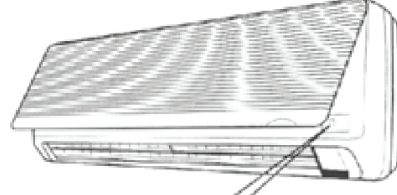

Acil Durum Çalıştırma Butonu

Kumanda cihazı çalışmadığı zaman klimayı geçici olarak açmaya veya kapatmaya yarar. İşletim, acil durum çalıştırma butonuna basılarak başlatılır ve aynı düğmeye basılarak durdurulur.


NOT

Hava giriş ızgarasını 60'den fazla açmayın ve gereksiz bir baskı uygulamayın.

Uzaktan Kumanda Cihazı

Uzaktan Kumanda Cihazının Kullanımı ve İşaretleri Açıklanması

Fan hızı göstergesi
Zamanlayıcı göstergesi
Sıcaklık göstergesi
Yatay/dikey hava kanatçıların salınım göstergeleri
Özellik göstergeleri

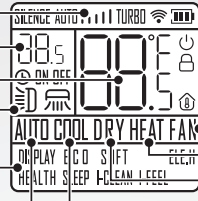

Fan
Isıtma
Nem alma
Soğutma
Otomatik


Mod
Göstergesi

Yandaki resimde, ekrandaki tüm seçenekler gösterilmiştir.


Seçilen çalışma moduna uygun olarak, bu işaretlerin sadece bir kısmı ekranda belirecektir

Uzaktan kumanda cihazındaki butonlar ve semboller klima modeline göre farklılıklar gösterebilir

Yanda gösterilen butonlar, uzaktan kumanda cihazında yoksa, klimanın ilgili fonksiyon özelliği yoktur

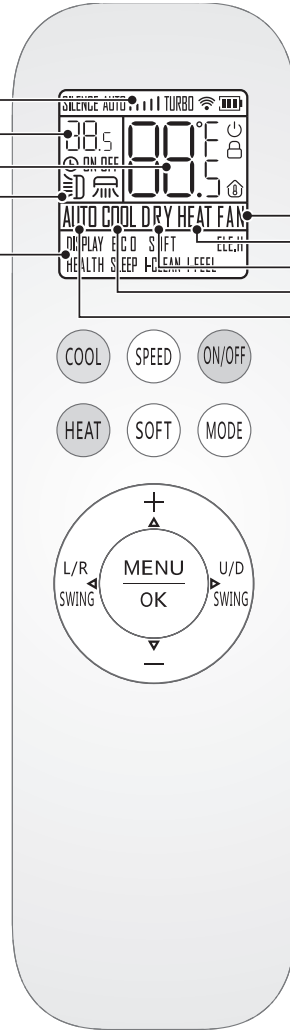

Uzaktan Kumanda Cihazı

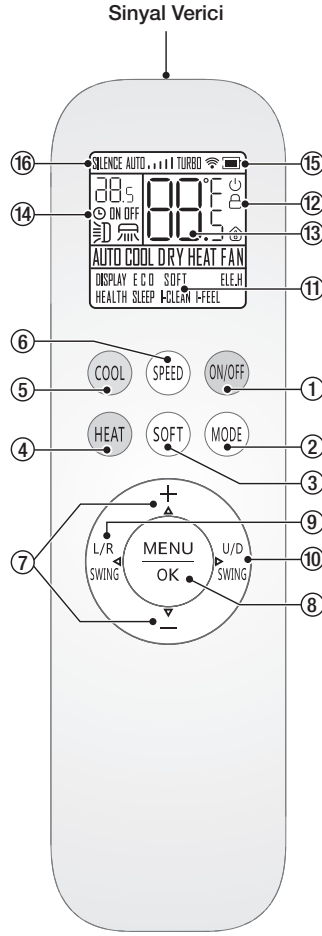

(1) “ON/OFF” Butonu

Klimanızı bu butona basarak çalıştırabilir ve bu butona tekrar basarak kapatabilirsiniz.

(2) “MODE” Butonu

Bu buton farklı çalışma modlarını seçmenize olarak sağlar, butona her bastığınızda farklı çalışma modları aşağıdaki sıralama ile uzaktan kumandanızın LCD ekranında görünecektir.

→ OTOMATİK (AUTO) → SOĞUTMA (COOL) → NEM ALMA (DRY) → ISITMA (HEAT) → HAVA SİRKÜLASYONU (FAN) ←

(3) “SOFT” Butonu

Klima soğutma modundayken “SOFT” tuşuna basın. Bu buton, “SOFT” fonksiyonu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. “SOFT” fonksiyonu klimanızın kanatçıklarını kapalı konuma getirerek doğrudan soğuk hava üflemesini engeller ancak üzerindeki mikro gözeneklerden hava çıkışı yaparak klimanızın soğutma yapmaya devam etmesini sağlar. “SOFT” fonksiyonu salınım olmayacak şekilde ayarlandığından ve ekranda “ ” sembolü görüntülenmez.

(4) “HEAT” Butonu

“HEAT” butonuna basıldığında klimanız ısıtma modunda çalışacaktır.

(5) “COOL” Butonu

“COOL” butonuna basıldığında klimanız soğutma modunda çalışacaktır.

(6) “SPEED” Butonu

Klimanızın fan hızını bu butona basarak aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.

→ Silence → Low → Mid-Low → Mid → Mid-High → High → Turbo → Auto
(SILENCE) () () () () () (TURBO) (AUTO)

Uzaktan Kumanda Cihazı

(7) "+" ve "-" Butonları

"+" ve "-" butonları 16°C ile 32°C arasında sıcaklığı ayarlamaya yarar. "+" butonuna basıldığında set edilen sıcaklık değeri 1°C artacak "-" butonuna hızlı bir şekilde değiştirmek için bu tuşlara basmanız yeterli olacaktır.

NOT

Sıcaklık "AUTO" veya "FAN" modunda ayarlanamaz.

(8) "MENU" ve "OK" Butonları

Özellik seçim moduna girmek için "MENU" düğmesine basın.

Ardından Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basarak istediğiniz özelliği seçin. Sonra "OK" tuşuna basın düğmesine basarak ilgili özelliği AÇMA ve KAPAMA yapılabilir.

* Özellik seçim modunda, Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) tuşlarına basıldığında, LCD ekrandaki ilgili özellik için sembol yanıp sönecektir.

(9) "L/R SWING" Butonları

Kumanda üzerinde yer alan "L/R SWING" butonu yardımıyla kanatçıkların Sol/Sağ salınımının AKTİF hale getirilmesi ya da İPTAL edilmesi işlemleri gerçekleştirilebilir.

(10) "U/D SWING" Butonları

Kumanda üzerinde yer alan "U/D SWING" butonu yardımıyla kanatçıkların Yukarı/Aşağı salınımının AKTİF hale getirilmesi ya da İPTAL edilmesi işlemleri gerçekleştirilebilir.

NOT

*Klimanız açıkken, "U/D SWING" düğmesine 3 saniye basılı tutulduğunda salınım kayıt özelliğine dönüşür ve ardından "U/D SWING" düğmesine tekrar basarak istenen salınım konumu seçilerek kayıt edilebilir.

* Sadece "U/D SWING" düğmesine tekrar 3 saniye basılı tutarak veya uzaktan kumandanın pilini çıkarıp yeniden takarak "U/D SWING" düğmesinin orijinal işlevine geri döner. Uzaktan kumandanın on/off düğmesi ile kayıtlı salınımdan çıkış yapılamaz.

(11) Fonksiyonlar

"ECO"

Soğutma modunda "MENU" tuşuna basın, ardından Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basarak "ECO" sembolünü seçin. "ECO" sembolü yanıp söndüğünde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır "OK" düğmesine basın. ECO Fonksiyonu soğutma modunda ECO (Ekonomik çalışma) moduna çalışacak ve mümkün olan en düşük enerji tüketimini gerçekleştirecek şekilde çalışmaya başlayacaktır ve herhangi bir şekilde devre dışı bırakılmazsa 8 saat devrede kalır sonrasında otomatik olarak devreden çıkacaktır. Modların değiştirilmesi veya uzaktan kumandanın kapatılması ECO işlevini otomatik olarak iptal eder.

NOT

Elektrik tüketimi, ortam sıcaklığından ve evin yapısından vb. etkilenir ve ortam sıcaklığı yüksek olduğunda veya evin geniş bir alanı varsa, ECO fonksiyonu kullanırken dikkat ediniz.

"SLEEP"

Klimanız açıkken "MENU" tuşuna basın, ardından Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basarak "SLEEP" sembolü yanıp söndüğünde uyku modu işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "OK" düğmesine basın. Bu özellik AUTO, COOLING, HEATING ve DRY modlarında kullanılabilir. Örneğin; klimanız soğutma modunda çalışıyorsa, uyku çalışma modunun aktif hale getirilmesi durumunda ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1 saat sonra otomatik olarak 1°C artacaktır.

"ELE.H"

Bu fonksiyon bu model için aktif değildir. Klimanız açıkken "MENU" tuşuna basın, ardından Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basın, "ELE.H" karakterini seçin; "ELE.H" karakteri yanıp söner ve "OK" düğmesine basarak yardımcı ısıtma fonksiyonunu etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

Uzaktan Kumanda Cihazı

“DISPLAY”

DISPLAY Fonksiyonu klimanızın üzerinde yer alan dijital göstergenin aktif ya da pasif hale getirilmesini sağlar. “MENU” tuşuna basın, ardından “DISPLAY” karakterini seçmek için $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) tuşlarına basın ve “DISPLAY” karakteri yanıp sönmeye başladığında “OK” tuşuna basarak ekran görüntüleme işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

“iCLEAN”

Klimanız kapalı durumdayken “MENU” tuşuna basın, ardından “iCLEAN” sembolünü seçmek için $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) tuşlarına basarak “iCLEAN” karakterini seçin, “iCLEAN” karakteri yanıp sönecek ve temizleme fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “OK” düğmesine basın. “iCLEAN” fonksiyonu devredeyken klimanız maksimum 30 dk. sürecek temizleme fonksiyonuna başlar. Bu fonksiyonun amacı evaporatör üzerinde birikmiş tozları temizlemek ve evaporatör içinde kalan suyu kurutmaktır. “iCLEAN” sembolü temizleme fonksiyonu bitince uzaktan kumandanızın LCD ekranından kaybolur.

“I-FEEL”

Klimanız açıkken “MENU” tuşuna basın, ardından $\Delta(+)$, $\nabla(-)$, $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) düğmelerine basarak “I-FEEL” karakteri  yanıp söndüğünde “OK” düğmesine basarak “I-FEEL” fonksiyonunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Fonksiyon aktif iken ekranda  sembolü gözükür.

Hissetme fonksiyonu aktif iken uzaktan kumandanın LCD ekranı oda sıcaklığını gösterir, hissetme fonksiyonu iptal edildiğinde ise uzaktan kumandanın LCD ekranı set edilmiş sıcaklığı gösterir. Hissetme fonksiyonu aktif iken ortam sıcaklığı, uzaktan kumandanızın üzerinde bulunan sıcaklık sensörü sayesinde tespit edilir ve set etmiş olduğunuz sıcaklık değerine ulaşmak için klimanız, uzaktan kumandanızın sıcaklık sensöründen okuduğu sıcaklık değerlerini baz alır. Bu sayede klimanız bulduğunuz yerdeki sıcaklığı daha hassas şekilde ayarlayabilecektir. Bu fonksiyonda kumanda önünde engel bulunmadığı durumda kumandanız iç üniteye her 3 dakikada bir sinyal gönderecek ve bu verilere göre çalışacaktır. Eğer iç ünite 10 dakika boyunca kumandadan herhangi bir sinyal alamazsa (engel bulunması vs.) cihaz otomatik olarak “iFEEL” modundan çıkacak ve klimanız iç hava sensörünün hissettiği sıcaklığa göre çalışacaktır.

(12) Çocuk Kilidi

Çocuk kilidi fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “HEAT” ve “MODE” tuşlarına aynı anda basın ve en az 3 saniye basılı tutun.* Çocuk kilidi işlevi etkinleştirildiğinde uzaktan kumanda şunu gösterecektir: 

(13) °C / °F

Sıcaklık varsayılan olarak “°C” Celsius (selsiyus) cinsinden görüntülenir. “COOL” ve “HEAT” tuşlarına aynı anda 3 saniyeden fazla basın, “°C” veya “°F” ayarını yapabilirsiniz.

NOT

“°F” Fahrenheit cinsinden sıcaklık göstergesi bazı modellerde mevcut değildir. Sıcaklık uzaktan kumandada Fahrenheit olarak görüntülendiğinde, cihazda Celsius cinsinden olabilir ve bu cihazın işlevi ve çalışması etkilememektedir.

(14) “TIMER” Butonu

Klima açık konumdayken ve “MENU” butonuna basıldığında zamanlayıcı fonksiyonu yanıp sönecektir. “OK” butonuna basılarak zamanlayıcıya girilir ve cihazın kapatılması istenen süre girilerek ayarı onaylamak için “OK” butonuna tekrar basılır. Ekranda “OFF” sembolü yanık kalacaktır. Klimanız kapalı konumdayken “MENU” butonuna basıldığında zamanlayıcı fonksiyonu yanıp sönecektir. “OK” butonuna basılarak zamanlayıcıya girilir ve cihazın açılması istenen süre girilerek tekrar “OK” butonuna basılır. Ekranda “ON” sembolü yanık kalacaktır. Klimanızın açılacağı/kapanacağı saat sayısı ve zamanlayıcı aralığı 0,5 ila 24 saattir.

* Ayarı onaylamak için tekrar “OK” tuşuna basın, “” ve “OFF (ON)” karakterleri yanıp sönmeyi bırakacak ve yanık kalacaktır.

(15) “PİL SEVİYE GÖSTERGESİ”

Uzaktan kumandanın ekranında pil seviyesi “” sembolü ile gösterilmektedir: Pil seviyesi düşük olduğunda, ekranda “” sembolü devamlı olarak yanıp sönecektir.

Uzaktan Kumanda Cihazı

(16) "SILENCE"

Klimanız açıkken, "MENU" düğmesine basın, ardından Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) ve $\triangleright$ (U/D SWING) tuşlarına basarak "SILENCE" sembolünü seçin, "SILENCE" sembolü görüntülendiğinde yanıp sönecektir ve "SILENCE" işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "OK" düğmesine basın. "SILENCE" fonksiyonu ile klimanızın en düşük fan hızında çalışması sağlanmaktadır. Bu özellik en düşük fan hızı sağladığından "SLEEP" UYKU modu ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

"SICAKLIK SINIRLANDIRMA" FONKSİYONU

Klimanız kapalıyken "COOL" butonuna ve "MODE" butonuna aynı anda 10 saniye veya daha uzun süreyle basın; maksimum sıcaklık ayar değeri (32°C/90°F) görüntülenecek ve "H" yanıp sönecektir, aralığı ayarlamak için "+/-" butonuna basın ve onaylamak için "MODE" butonuna basın. Minimum sıcaklık ayarı (16°C/60°F) görüntülenir ve "L" yanıp söner. Minimum sıcaklık aralığını ayarlamak için +/- butonuna basın ve onaylamak için "MODE" butonuna basın.

*Pil değişiminde ayarlar sıfırlanacağından "SICAKLIK SINIRLANDIRMA" ayarı tekrar yapılması gerekmektedir.

"+8°C ISITMA" FONKSİYONU

+8°C Isıtma Fonksiyonu aktifleştirmek için "HEAT" ısıtma modunda ve klimanız açık durumdayken "MODE" ve "+" butonlarına aynı anda 3 saniye basılı tutunuz.


+8°C ısıtma fonksiyonunu açtıktan sonra: tekrar "HEAT" butonuna veya "MODE" butonuna basarak bu fonksiyondan çıkış yapılabilir. Bu fonksiyon devreyken "SPEED", "+", "-" düğmeleri kullanım dışıdır ve °C. Fahrenheit/Santigrat geçiş fonksiyonu etkin değildir. Klimanız kapatılıp tekrar tekrar açıldığında, +8°C ısıtma fonksiyonu devrede kalmaya devam eder.

"WI-FI BAĞLANTISI"

Wi-Fi Bağlantısı öncesinde klimanızı sıfırlamak için kumandanızın "COOL" ve "+" tuşuna 3 sn basılı tutunuz.

Klimanız 8 kez "Bip" sesi verecek, sonrasında cihazın sıfırlanmasının tamamlandığını gösteren 2 "Bip" sesi daha verecektir. Sonrasında mobil uygulama üzerindeki adımları takip ediniz.


yatay hava yönlendirme kanatları için önerilen sabitleme konumu:

SICAK		SOĞUK NEM ALMA	
	(Aşağı Çapraz üfleme)		(Yatay üfleme)




DİKKAT

- Uzun süre direk hava akışından sakının.
- Uzun süre aşağı üfleme işleminden kaçınınız.
- Yatay ve dikey hava akış paletini elle kumanda etmeyiniz.
- Kesinlikle uzaktan kumanda cihazını kullanınız.
- Aksi takdirde arızaya yol açabilirsiniz.

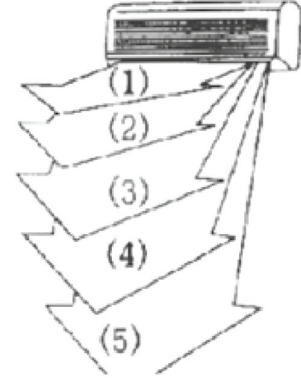


Isıtma: (3)-(5)
Soğutma: (1)-(2)


Uzaktan Kumanda Cihazına Pillerin Yerleştirilmesi

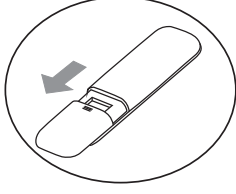

Resim 1

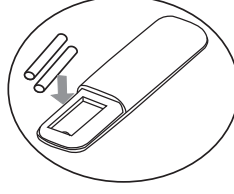

Resim 2

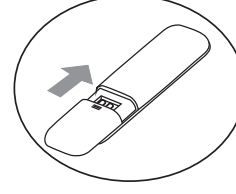

Resim 3

1. Kumanda cihazının arkasını çevirin. Pil koruma kapağını Resim -1'de görüldüğü gibi ok yönünde kaydırarak açın.
2. Pilleri (+) ve (-) polar kutup uçlarına uygun şekilde yerine yerleştirin. (Resim -2)
3. Pil koruma kapağını ok yönünde (Resim -3) kaydırarak yerine takın.

NOT

Uzaktan kumanda cihazını kullanmadan önce klimanın elektrik beslemesinin sağlandığını kontrol edin.

Çalışma Modları ve Ayarlar

Otomatik (AUTO) Çalışma Modu

1. ON/OFF butonuna basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken "MODE" butonuna basarak "AUTO" çalışma modunu seçiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "AUTO" sembolü görünecektir. Artık cihazınızın hangi modda çalışacağına cihazınız kendisi karar verecektir. Oda sıcaklığı 24°C'nin altında ise ISITMA (HEAT), üzerindeyse SOĞUTMA (COOL) modunda çalışacaktır.
2. Bu fonksiyonu kullanırken cihazın fan hızını kendiniz "SPEED" butonu yardımıyla aşağıdaki şekilde seçebilirsiniz:

→ Silence → Low → Mid-Low → Mid → Mid-High → High → Turbo → Auto
(SILENCE) (•) (••) (•••) (••••) (•••••) (TURBO) (AUTO)

3. Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

Soğutma (COOL) Çalışma Modu

1. Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak soğutma çalışma modunu "COOL" aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "COOL" sembolü belirecektir.
2. Sıcaklık ayar butonlarına "△" ve "▽" (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklığı değerini ayarlayınız. Bu butonlara basılması durumunda 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
3. Bu fonksiyonu kullanırken "SPEED" butonuna basarak aşağıdaki fan hız kademelerinden biri seçilebilir:

→ Silence → Low → Mid-Low → Mid → Mid-High → High → Turbo → Auto
(SILENCE) (•) (••) (•••) (••••) (•••••) (TURBO) (AUTO)

4. Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT

Cihaz soğutma konumunda iken, açık olan kapı ve pencereleri mutlaka kapatınız. Aksi takdirde, cihazın soğutma kapasitesi düşecektir.

Isıtma (HEAT) Çalışma Modu

1. Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak ısıtma çalışma modunu "HEAT" aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "HEAT" sembolü belirecektir.
2. Sıcaklık ayar butonlarına "△" ve "▽" (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlara basılması durumunda 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
3. Bu fonksiyon kullanılırken "SPEED" butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir:
→ Silence → Low → Mid-Low → Mid → Mid-High → High → Turbo → Auto
(SILENCE) (•) (••) (•••) (••••) (•••••) (TURBO) (AUTO)
4. Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT

Cihaz ısıtma konumunda iken, açık olan kapı ve pencereleri mutlaka kapatınız. Aksi takdirde, cihazın ısıtma kapasitesi düşecektir.

Hava Sirkülasyonu (FAN) Çalışma Modu

1. Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak fan çalışma modunu "FAN" aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "FAN" sembolü görünecektir. Bu, fan modunun aktif hale geldiğini belirtir. Fan modunda kompresör ve dış ünite fanı çalışmayacak, sadece iç ünite fanı ile hava sirkülasyonu sağlanacaktır.
2. Bu fonksiyon kullanılırken "SPEED" butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir:
→ Low → Mid-Low → Mid → Mid-High → High → Turbo
(•) (••) (•••) (••••) (•••••) (TURBO)
3. Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT

Fan çalışma modunda "AUTO" fan hızı kademesi kullanılamaz.

NOT

Fan çalışma modunda sıcaklık değeri ayarlanamaz.

Nem Alma (DRY) Çalışma Modu

1. Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken "MODE" butonuna basarak NEM ALMA (DRY) çalışma modunu seçiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "DRY" sembolü gözükecektir. Bu, "DRY" modunun aktif hale geldiğini belirtir.
2. Sıcaklık ayar butonlarına "△" ve "▽" (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlara basılması durumunda 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
3. Bu fonksiyon kullanılırken klima iç ünite fan hızı dış ünite tarafından kontrol edilir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Cihaz bu modda çalışırken daha konforlu bir ortam yaratabilmek için DÜŞÜK (LOW) fan hızı seviyelerinde çalışacaktır.
4. Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.


Otomatik Tekrar Çalışma (AUTO-RESTART) Özelliği

Bu özellik sayesinde elektrik kesintilerinden sonra, elektrik tekrar geldiğinde klimanız otomatik olarak çalışmaya devam edebilecektir. Bu fonksiyon fabrika ayarlarında aktiftir.

Otomatik tekrar çalışma özelliğini pasif hale getirmek için, klimanız açıkken uzaktan kumandanızın "SLEEP" butonuna 5 saniye içinde 10 kere basmanız gereklidir. Özellik pasif hale gelmişse klimanız 2 kere sinyal sesi verecektir. Otomatik tekrar çalışma özelliğini aktif hale getirmek için, klimanız açıkken uzaktan kumandanızın "SLEEP" butonuna 5 saniye içinde 10 kere basmanız gereklidir. Özellik aktif hale gelmişse klimanız 4 kere sinyal sesi verecektir.

Bunun yanında Baymak Elegant Soft klimalarımızda elektrik ve çalıştırma hatalarına karşı 3 dakikalık güvenlik koruması özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde kısa süreli elektrik kesintilerinde ya da cihazın peş peşe açılıp kapanması, çalışma modunun değiştirilmesi durumlarında kompresörün zarar görmemesi ve sistemin yeni çalışma fonksiyonuna uygun koşullara gelmesi için 3 dakikalık bir bekleme süresi olacaktır. Bu durumda; klima çalışma komutunu aldığı anda 3 dakika içinde kontrollerini yapacak herhangi bir sorun yoksa 3 dakika sonra çalışmaya başlayacaktır.

Uzaktan Kumanda Kullanım Notları

Kumandayı fırın, ocak gibi ısı üreten cihazlara yakın olan yerlerden uzak tutunuz. 	Kumandayı güneş ışığı ve güçlü ışıklara mağruz kalan yerlerden uzak tutunuz. 	Kumanda yere düşürülürse hasar görebilir. Dikkatli olunuz. 
Kumanda ile ünite arasına engel koymayın. 	Kumandayı ıslanmalardan, sudan vs. koruyunuz. 	Kumanda üzerine kesinlikle ağırlık koymayın. 

⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumanda, klima üzerindeki sinyal alıcısına doğru yönlendirilmelidir.
- Uzaktan kumanda cihazının randımanlı çalışabilmesi için klima ile arasındaki mesafe uygun şartlarda olmalıdır.
- Uzaktan kumanda ile klima arasında herhangi bir engel olmamalıdır.
- Uzaktan kumanda cihazı için kullandığınız pillerin teknik değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz.
- Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri kumandanızdan çıkarınız.
- Kumandanızın butonlarına bastığınızda resetlendiğini görüyorsanız veya ekran üzerindeki göstergeler belirsizleşiyorsa, kumandanızın pillerini değiştiriniz.

Uzaktan Kumanda İle Çalışma Hataları



Piller zayıf mı?

Pilleri yenisiyle değiştirip işlemi tekrarlayın.

Eğer hala sorun devam ederse acil durum operasyon düğmesini kullanınız. Yetkili Servise başvurunuz.


Çalışma Koşullarının Kontrolleri

Klimanızı ekonomik ve konforlu çalıştırmak için aşağıdaki notları mutlaka dikkate alınız.

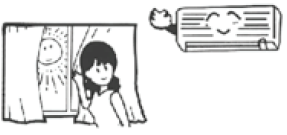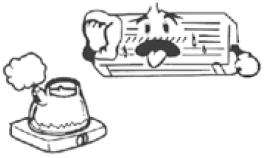Uygun bir oda sıcaklığı ayarlayın.  Çok yüksek ve düşük sıcaklıklar sağlığını için uygun değildir ve elektrik sarfiyatına neden olur.	İki haftada bir hava filtresini temizleyiniz.  Hava filtresi tıkanığında klimanın performansı düşer. Bu da cihazın fazla elektrik sarfiyatına neden olur.	Direk güneş ışığından ve cereyandan koruyun.  Soğutma esnasında direk güneş ışığından perdeyle vs. koruyun. Kapı ve pencereleri kapatın.
Hava akış yönünü en uygun şekilde ayarlayın.  İdeal hava sıcaklığını aşağı/yukarı ve sağ/sol hava akış kanatlarını ile elde edebilirsiniz.	Klimayı sadece gerekli olduğunda çalıştırın.  Zaman ayarlamasını sadece ihtiyacınız olduğu durumlarda kullanmak için set ediniz.	Soğutmada klima biraz ısınabilir.  Isı kaynaklarını mümkün olduğu kadar odadan uzak tutunuz.

Temizlemeden Önce

Güvenliğiniz için klimayı kapatınız ve enerji beslemesini kesiniz.



Cihazı kesinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz.



Elektrik çarpması
tehlikesi var.



Kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.

Aşağıdakileri kullanmayınız.

- Sıcak su (40° ve üstü)
Klima deforme olur ya da rengi solar.
- Gaz, tiner, benzin, parlaticı vs.
Klima deforme olur ya da rengi çizilir.

Sezon Kullanımından Önce

Hava filtresini iki haftada bir mutlaka temizleyiniz.

1

Hava filtresini çıkarın.



1. Hava giriş ızgarasını açmak için ızgaranın iki tarafından hafifçe bastırın.
2. Hava filtresini çıkarmak için hafifçe tutup çekin.

2

Hava filtrelerini temizleyin.

Eğer filtre çok kirli ise ılık suyla yıkayın (ort.30°) ve tamamen kurulayın.

⚠ DİKKAT

- Filtreyi kaynar suyla yıkamayın.
- Kurutucu veya ısıtıcılarla kurutmayın.
- Filtreyi hafifçe çekin, kesinlikle zorlamayın.



3

Hava filtresini tekrar yerine yerleştirin.

Cihazı hava filtresiz çalıştırmak iç ünitenin kirlenmesine ve tozlanmasına neden olur. Bu sebeple cihazınız zarar görebilir.

Üniteyi temizlemek.

- Kuru ve yumuşak bezle silin ya da elektrikli süpürge ile temizleyin.
- Eğer ünite çok kirli ise nemli bezle siliniz.



NOT

Hava filtresinin tıkanması ısıtma/soğutma kapasitesini etkiler. İç ünitenin gürültülü çalışmasına neden olur. Cihazın elektrik sarfiyatını artırır. Bu sebeple; cihazın hava filtresini iki haftada bir mutlaka yukarıdaki işlemlere uygun şekilde temizleyin.

Sezon Sonunda

1

Klimayı kapatınız ve enerji beslemesini kesiniz.

2

Ünitenin dışını kurulayınız.

3

Hava filtresini temizleyerek yerine yerleştirin.

4

İç ve dış üniteyi temizleyin.

5

Uzaktan kumanda cihazı içindeki pilleri çıkartın.

Sezon Başı

1

İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışlarının uygun şartlarda olduğundan emin olun.

2

Bakır boru tesisatını korozyon ve pas açısından kontrol edin.

3

Topraklama hattında bir kopukluk veya temassızlık olmadığından emin olun.

4

Hava filtrelerinin temiz olduğundan emin olun.

5

Uzaktan kumanda cihazına pilleri yerleştirin.

6

Enerji beslemesini sağlayın ve klimayı açın.

Yetkili Servise Başvurulması Gereken Sebepler

Aşağıdaki durumlarda klimayı kapatarak enerji beslemesini kesiniz. Mutlaka Yetkili Servise başvurunuz.

- Sigorta sık sık atarsa, cihazda elektrik kaçağı varsa; cihazın elektrik beslemesini kesin ve klimayı kapatın. Bu durumda acilen Yetkili Servise başvurunuz. (*Sigorta sık sık atarsa.*)
- Güç ünitesi aşırı ısınırse Yetkili Servise başvurunuz.
- Ünite zarar görmüşse Yetkili Servise başvurunuz.
- Klima, TV, radyo veya diğer cihazları etkilerse Yetkili Servise başvurunuz.
- Uzaktan kumanda cihazı ve butonlar tam çalışmazsa Yetkili Servise başvurunuz.
- Klima çalışırken anormal ses çıkarırsa veya gürültülü çalışmaya başlarsa Yetkili Servise başvurunuz.
- Cihaz seçilen çalışma modu özelliklerini tam olarak sağlayamıyorsa Yetkili Servise başvurunuz.
- Dijital göstergede bulunan semboller sürekli olarak yanıp sönerse, cihaz açılıp kapatıldıktan sonra yanıp sönmeye devam ederse veya hiç devreye girmezse Yetkili Servise başvurunuz.

Arıza Tanımlama Tablosu

Aşağıdaki belirtilen arıza durumlarında, dikkatinize sunulan nedenleri ve çözüm metotlarını kontrol edin. Problemin devam etmesi durumunda mutlaka Yetkili Servise başvurunuz.

PROBLEM	NEDENLER	ÇÖZÜM METODLARI
Cihaz devreye girmiyor.	Elektrik kesintisi olabilir.	Elektriğin gelmesini bekleyin.
	Elektrik şalteri kapalı olabilir.	Elektrik şalterini açık konuma getirin.
	Sigorta atmış olabilir.	Sigortayı kaldırın.
	Kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Kumandanın pillerini değiştirin.
	Cihazın devreye girmesi için set edilmiş olan zaman saati program süresi gelmemiş olabilir.	Set edilen zaman saati program süresini bekleyin veya zaman saati programını iptal edin.
İç ünite hava üflüyo fakat soğutma yapmıyor.	Klimanın hava girişi veya çıkışı bloke durumda olabilir.	Klimanın hava girişi ve çıkışını engelleyen nesneleri kaldırın ve cihazı tekrar çalıştırın
	Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir.	Çalışma konumuna uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın.
	Kompresör koruma fonksiyonu (3 dakika) devreye girmiş olabilir.	Koruma fonksiyonunun devreden çıkana kadar bekleyin.
İç ünite hava üflüyor fakat ısıtma/soğutma kapasitesi yetersiz kalıyor.	Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir.	Çalışma konumuna uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın.
	Hava filtresi toz ve kir nedeniyle tıkanmış olabilir.	Hava filtresini temizleyin.
	Klimanın hava girişi veya çıkışı bloke durumda olabilir.	Klimanın hava girişi ve çıkışını engelleyen nesneleri kaldırın.
	Kapılar veya pencereler açık kalmış olabilir.	Kapıları ve pencereleri kapatın.

NOT

Mevcut arızayı gidermek için cihaz üzerinde kesinlikle tamirat ve onarım işlemi yapmayın. Aksi takdirde, tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Montaj Koşulları

⚠ UYARI

- Cihazın montajına başlamadan önce Montaj Talimatlarını dikkatlice okuyun.
- Cihazın montajını mutlaka Yetkili Servise yaptırın.
- Montaj talimatları gereği belirtilen bakır boru bağlantı çaplarına, voltaj değerlerine ve elektrik kablosu kesit ölçülerine mutlaka uyun. Talimatlar dışındaki uygulamalar cihazı garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
- Klimanın elektriksel beslemesi ve elektriksel bağlantılarındaki düzeltmeler mutlaka uzman ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Bina çıkışlarına, koridorlara, merdivenlere ve açık alanlara split klima montaj uygulaması yapmak doğru değildir.
- Montaj aşamasında, dış ünitenin yerden yaklaşık 2-2.5 m. yukarıya monte edildiğinden emin olun. Çocukların güvenliği açısından bu madde önem teşkil etmektedir.
- Dış ünite montajında, montaj güvenliği sebebi ile Baymak tarafından sunulan konsolun (dış ünite montaj ayağı) kullanılması önemle tavsiye edilir.

Montaj Sıralaması

Klima Montaj Yerinin ve Pozisyonunun Seçilmesi (Tespit Edilmesi)



Klima İç ve Dış Ünitesinin Duvara Montaj Edilmesi



Bakır Boru ve Elektrik Kablo Bağlantılarının Yapılması



İç-Dış Ünite ve Borulardaki Havanın (Gerekli Durumlarda) Vakum Pompasıyla Alınması



Cihazın Test Edilmesi ve Fonksiyonlarının Kontrol Edilmesi


Montaj Yerinin Pozisyonu ve Seçimi

İç Ünite:

- İç ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten cihaz bulunmamalıdır.
- Montaj yeri yakınında montaja engel bir nesne olmamalıdır.
- Ünite, hava sirkülasyonu iyi olan bir noktaya montaj edilmelidir.
- İç ünite, düz bir zemin üzerine terazili olarak montaj edilmelidir. (Aksi takdirde cihazın gürültülü çalışmasına neden olur.)
- Kapı veya pencerelere yakın olan noktalara montaj yapılmamalıdır.
- Zeminden yaklaşık 2 m. yüksekliğe takılmalıdır.
- Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasındaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer olmalıdır.


Dış Ünite:

- Dış ünite, kondenser ısısının dağılımının engellenmediği bir noktaya montaj edilmelidir.
- Dış ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten cihaz bulunmamalıdır.
- Dış ünite yağmur ve güneş ışınlarına karşı korunaklı bir yere montaj edilmelidir (veya yağmur ve güneş ışınlarına karşı korunmalıdır.)
- Dış ünitenin montajı hayvan veya bitki yetiştirilen yerlere yapılmamalıdır. (Sıcak veya soğuk hava çıkışı canlılara zarar verebilir.)
- Dış ünite askı bağlantı aparatlarının, sağlam ve emniyetli şekilde montaj edilebileceği bir dış zemin seçilmelidir. (Dış ünite, bağlantı aparatlarına sıkıca tutturulmalıdır.)
- Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasındaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer olmalıdır.
- Klima dış ünitesi kapalı alanlara kurulmamalı, havalandırması iyi olan bir alana monte edilmiş olmalıdır.

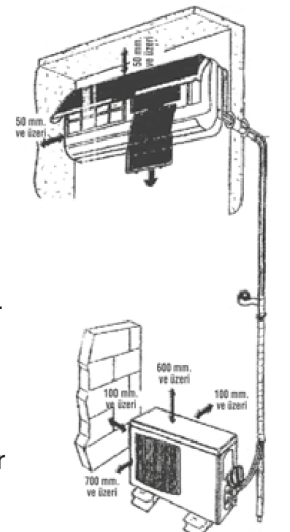

İç Ünite

- İç ünite askı sacını montaj edilecek noktalardan yıldız vida ile sabitleyin.
- Askı sacının sabitlenmesi sırasında su gideri tarafına aşağı yönde 3°'lik bir eğim verin.
- İç ünite ile dış ünite arasındaki bağlantıları yapmak için, duvar üzerinde bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerinin rahatça geçebileceği bir delik açın.
- Açılan bu delikten bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerini geçirin.
- Bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerini izole ederek sabitleyin.
- İç üniteyi askı sacı üzerine yerleştirin ve doğru konumda olduğunu kontrol edin.

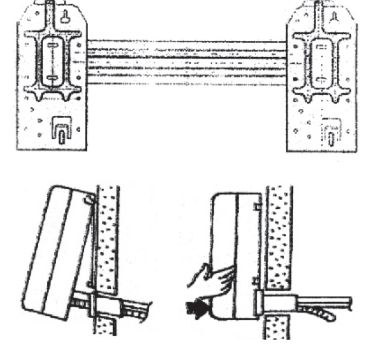


NOT

İç ünite ile dış ünite arasındaki bakır boru mesafesi minimum 3 m. olmalıdır.
İç ve dış ünite drenaj bağlantılarının uygun bir gidere verildiğini kontrol edin.
(Drenaj hattı pis su hattına bağlanmamalıdır.)

Çift Taraf



Bu özellik sayesinde klimalarda çalışma sırasında oluşan yoğunlaşma suyunun uzaklaştırılması için kullanılan drenaj hortumunun montajı servisler tarafından daha rahat bir şekilde yapılabilecektir.

Klima iç ünitesinin kurulacağı alanın durumuna göre drenaj hattı cihazın sağ yada sol tarafında bulunan bağlantı kısımlarından birine takılabilecektir. Bu durumda kullanılmayan bağlantı noktası plastik tapa ile kapatılmalıdır.

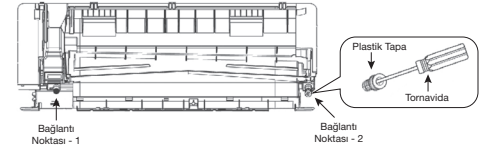

Dış Ünite

- Dış üniteyi kuvvetli rüzgarlarda devrilmeyecek konumda ve sağlam bir şekilde sabitleyin.
- Dış üniteyi mutlaka sabit bir zemin üzerine yere monte edin.
- Dış ünite zeminden yukarıya monte edilecekse, dış ünitenin ağırlığı da göz önünde bulundurularak montaj edilecek askı aparatı (sepha vb. yardımıyla) ağırlığa karşı mutlaka desteklenmelidir.
- Dış üniteyi sabitlemek için sabitleme noktalarında M 10 civata kullanın.

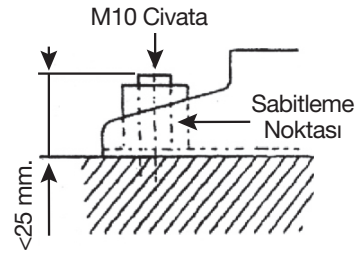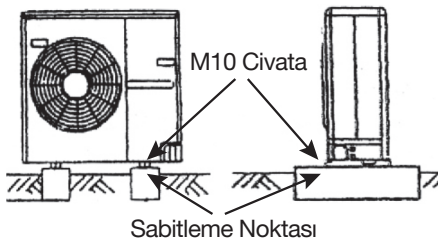

NOT

Dış ünite, iç ünitiden daha yukarıda montaj edilecekse; 2 m. ara ile yağ kapanı yapın. Aksi takdirde, iç üniteye oluşacak tıkanıklıklar cihazın randımanlı çalışmasını engelleyecektir.

NOT

Cihazı mutlaka topraklama hattına bağlayın. (Eğer topraklama hattı yoksa kullanıcıyı bu konuda ikaz edin.)

Cihazın elektrik beslemesi dış üniteden yapılmaktadır. Kurulum öncesinde elektrik tesisatının ehil bir elektrikçi tarafından buna uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Elektrik altyapısı/tesisatı hazırlanmamış yada gereklilikleri sağlamayan klimaların montajı Baymak Yetkili Servisleri tarafından yapılmamakta olup, bu işlemler tamamlanmadan cihaz garantiye alınmamaktadır.

Klimanın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımın İlişkin Bilgiler

1. Sıcaklığı kontrol ortam şartlarına ayarlayın. Klimanızı çok soğuk veya çok sıcak değerlerde çalıştırmak enerji tüketimini artırır. Normal şartlarda 22°C–27°C arasındaki ortam sıcaklığı idealdir.
2. Klimanızın filtreleri uzun süre temizlenmediği zaman soğutma ve ısıtma performansları düşecektir. Klimanızın filtrelerini 2 haftada bir temizlemelisiniz.
3. İç ve dış üniteye hava girişi ve çıkışı ne kadar rahat ise klimamızın performansı o kadar iyi olur. İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışını kısıtlayan bir yerde konumlandırılması cihazın performansının düşmesine hatta cihazın çalışmamasına yol açabilir.
4. Klimanızın çalıştığı odadaki pencerelerin ve kapıların kapalı olması gerekmektedir. Kullanacağınız odada kapı bulunmuyorsa cihaz kapasitesi bu etken düşünülerek seçilmelidir. Ayrıca klimanız soğutma modunda çalışırken pencerelerden içeri güneş ışığı girmemesi için perdelerinizi kapalı tutmak cihazın daha verimli çalışmasına olanak sağlar.
5. Klimanız soğutma modunda çalışırken hava panel kanatçıklarının yukarı doğru (yatay) üfleme yapmasını, ısıtma modunda çalışırken ise aşağı doğru (dikey) üfleme yapmasını sağlarsanız cihaz daha verimli çalışır. Yatay hava üfleme kanatçıklarının yönünü uzaktan kumanda üzerinden ayarlayabilirsiniz.
6. Klimanızın iç ve dış ünite arasındaki bakır boru mesafesinin mümkün olduğu kadar kısa (3 metreden az olmamak üzere) olması ile iç ve dış ünite arası bakır borulamasının mümkün olduğu kadar yatay ve düz yapılması klima performansını olumlu yönde etkiler.

Teknik Bilgiler

MODEL	BAYMAK ELEGANT SOFT 09	BAYMAK ELEGANT SOFT 12	BAYMAK ELEGANT SOFT 18	BAYMAK ELEGANT SOFT 24
ELEKTRİK BİLGİLERİ				
Faz	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze
Voltaj-V	220	220	220	220
Frekans-Hz	50	50	50	50
KAPASİTE				
Soğutma-kw	2.70(0.60~4.00)	3.50(0.80~4.10)	5.40(1.30~5.90)	7.30(1.80~7.40)
Isıtma-kw	3.20(0.80~4.20)	3.80(1.00~4.20)	5.60(1.30~6.00)	7.30(1.80~7.40)
GÜÇ TÜKETİMİ				
Soğutma-kw	0.78(0.10~1.20)	1.18(0.10~1.60)	1.65(0.29~2.10)	2.20(0.23~2.70)
Isıtma-kw	0.84(0.20~1.20)	1.10(0.30~1.60)	1.55(0.25~1.80)	2.20(0.23~2.53)
ÇALIŞMA AKIMI				
Soğutma-A	3.70(0.56~5.32)	5.50(0.70~7.80)	7.30(2.20~9.30)	10.00(1.00~12.00)
Isıtma-A	4.00(1.02~5.32)	5.90(1.50~8.00)	6.90(2.00~8.00)	10.00(1.00~11.00)

Önemli Uyarılar!

Ürün Garanti Şartları ile İlgili Olarak Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak A.Ş. tarafından verilen ürün garantisi, cihazın normal kullanım şartlarında kullanılmamasından doğacak arıza ve hasarları kapsamaz. Buna bağlı olarak aşağıdaki uyarılar dikkatinize sunulmuştur:

- 1-Ürününüzü aldığınızda cihaza ait garanti belgesini yetkili satıcınızca mutlaka onaylattırınız.
- 2-Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı ve yetkili servis onaylarının bulunmaması halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahrifat, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının silinmesi - tahrif edilmesi halinde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- 3-Cihazı montaj ve kullanma kılavuzunda tarif edildiği şekli ile kullanınız. Kullanım hatalarından meydana gelebilecek arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 4-Ürünün müşteriye teslim tarihinden sonra nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar garanti kapsamına girmeyecektir.
- 5-Yüksek, düşük veya sabit olmayan voltaj, hatalı elektrik tesisatı, cihaz uygun olmayan voltaj değeri, cihaz üzerinden aşırı akım geçmesi, nötr veya toprak hattına faz gelmesi (faz çakışması) sebebiyle oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 6-Doğal afetler, üründen kaynaklanmayan yangın, su basması, mevsimsel hava şartları v.b. dış etkenler sebebi ile oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-Hatalı montaj, hatalı boru bağlantısı, hatalı kapasite seçimi, harici fiziki ve kimyevi etkenler, cihazın üzerindeki 4 yollu vana, otomatik kontrol komponentleri, kompresör gibi ünitelerin yetkili olmayan kişiler tarafından kurcalanması, yanlış tip veya yanlış oranda gaz şarjı gibi faktörler cihazı garanti kapsamını dışında bırakacaktır.
- 8-Klima drenaj hattı ve bağlantıları (tıkanıklık, bağlantının çıkması/kopması v.b.) nedeniyle klima veya klimanın bulunduğu mekanda oluşabilecek hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 9-İlk çalıştırma işleminin Yetkili servis tarafından yapılmaması durumunda klima garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- 10-Yetkili servis ekibi tarafından yapılmayan tamir veya değişiklikler ürünü garanti dışı bırakacaktır.
- 11-Kullanıcının periyodik olarak yapması gereken bakım ve kontrolleri yapmamasından doğacak arızalar ve hatalar garanti kapsamına girmeyecektir.
- 12-Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilik sorumludur.

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre, malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
- Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

Önemli Uyarılar!

Ürün Garanti Kapsamının Dışında Kalan İşlemler;

Müşteri tarafından onay verilen; .

- Klima ünitesine kadar elektrik hattının çekilmesi;
 - Cihaza düzenli olarak yapılması gereken her türlü bakım ve temizlik uygulaması;
 - Dış ünite sabitlenmesi, tamir işlemleri için dış cephede ve/veya çatı vb. mekanlarda yapılması gereken montaj ve tamir işlemleri için her türlü özel konsol, platform, vinç temini ve montajı;
 - Ara tesisatın geçmesi için duvarlarda açılan deliğin dekoratif tadilatları ile her türlü kırma, karot işlemleri, gömme ve sıva-boya işlemleri,gömme ve sıva-boya işlemleri,
 - Dış ünitenin üzerine konulması amacıyla yapılması gereken özel kaide ve muhafaza vb. uygulamalar
 - Tesisat geçiş deliklerinin açılması esnasında hasar görebilecek, fayans, özel döşeme veya kaplama, alçıpan dekorasyon, asma tavan, ahşap kaplama, duvar içi her türlü boru ve tesisatlar veya benzerlerinin hasar ve tadilatları;
 - Tesisatın normal cam veya ısı camdan geçirilmesi;
 - Müşteri onayı ile montajı yapılmış olan ürünün montaj sonrası ürün yer değişimi;
- İşlemleri garanti kapsamı dışında olan işlemlerdir.

NOT

Elektrik tesisat uygulaması konusunda Baymak Türkiye yetki vermemektedir.
Baymak Türkiye sorumlu tutulamaz.

Sıva Altı (Ankastre) tesisatlarda yapılacak;

- Azot test işlemi
- Gaz kaçakları
- Drenaj hattı ve gaz hattında oluşabilecek arıza ve hasarlar vb. durumlar ile
- Sıva altı (ankastre) tesisat uygulanması gereken yerlerde, duvara kanal açma işi, karot kullanımı
- Sıva altı (ankastre) çekilen tesisat bağlantılarına adaptör, kaynak işlemi, buna bağlı oluşabilecek hasar ve gaz kaçakları vb. durumlar garanti kapsamı dışında olan işlemlerdir.

Ürün Kutusunun Üzerinde Yer Alan Uyarı İşaretlerinin Açıklaması



Bu işaret; bulunduğu ambalajların nakliye sırasında ya da depolanırken, ok ile belirtilen yönünün üste gelecek şekilde istiflenmesi gerektiğini belirtir.



Bu işaret; bulunduğu ambalaj içinde yer alan eşyaların kırılabilir veya hasar görebilir parçalar içerdiğini belirtir. Bu işaretin bulunduğu kutular sert hareketlerle elleçlenmemelidir.



Bu işaret; bulunduğu ambalajın kuru tutulması gerektiğini, eşyanın ıslanmasının özelliklerini yitirmesine veya arızalanmasına neden olabileceğini belirtir. Taşıma ve istiflemeye dikkat edilmelidir.



Bu işaret; bulunduğu ambalajların üst üste istiflenmesindeki sınırı belirtir. Bazı eşyalar ambalajlı olsalar dahi üst üste istiflenmelerine zarar görebilir ya da ambalajların belirli bir ağırlığa kadar dayanabilir. Bu nedenle bu uyarı işaretinin bulunduğu ambalajlar uygun olarak muhafaza edilmelidir.



Bu işaret; üzerinde bulunduğu ürünün Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne (AEEE) uygun olduğunu belirtir. Ürününüz ve kumanda ile birlikte verilen piller AEEE kapsamındadır. Kullanım ömrü bittiğinde evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmeli/saklanmalı ve yönetmelikte belirtilen toplama yerlerine teslim edilmelidir. Doğru atık işlemini sağlayarak çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkı sağlamış olacaksınız.



Bu işaret; üzerinde bulunduğu ürünün yanıcılık özelliği olan R32 soğutucu akışkan içerdiğini, gaz kaçağı olması ve harici bir tutuşturucu kaynağına maruz kalması durumunda yangın riskinin söz konusu olduğunu belirtir.



Bu işaret; bulunduğu ambalaj içinde yer alan eşyanın kullanımından önce kullanım kılavuzunun dikkatli bir şekilde okunması gerektiğini belirtir.

Açıklamalar


Üretici firma bilgileri:
AUX AIR CONDITIONER CO., LTD.,
1166 North Minguang road, Jiangshan,
Yinzhou, Ningbo, 315191 Zhejiang, China-Çin Halk Cumhuriyeti
Tel: +86-574-88220579
Fax: +86-574-88220569
<http://www.auxgroup.com>
e-mail: auxsalles@aux-home.com

BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8 34959
Tuzla/İSTANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Fazx: (0216) 304 19 65
[http:// www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)
E-mail: musterihizmetleri@baymak.com.tr


ENERJİ ETİKET BİLGİLERİ

BAYMAK ELEGANT SOFT 09

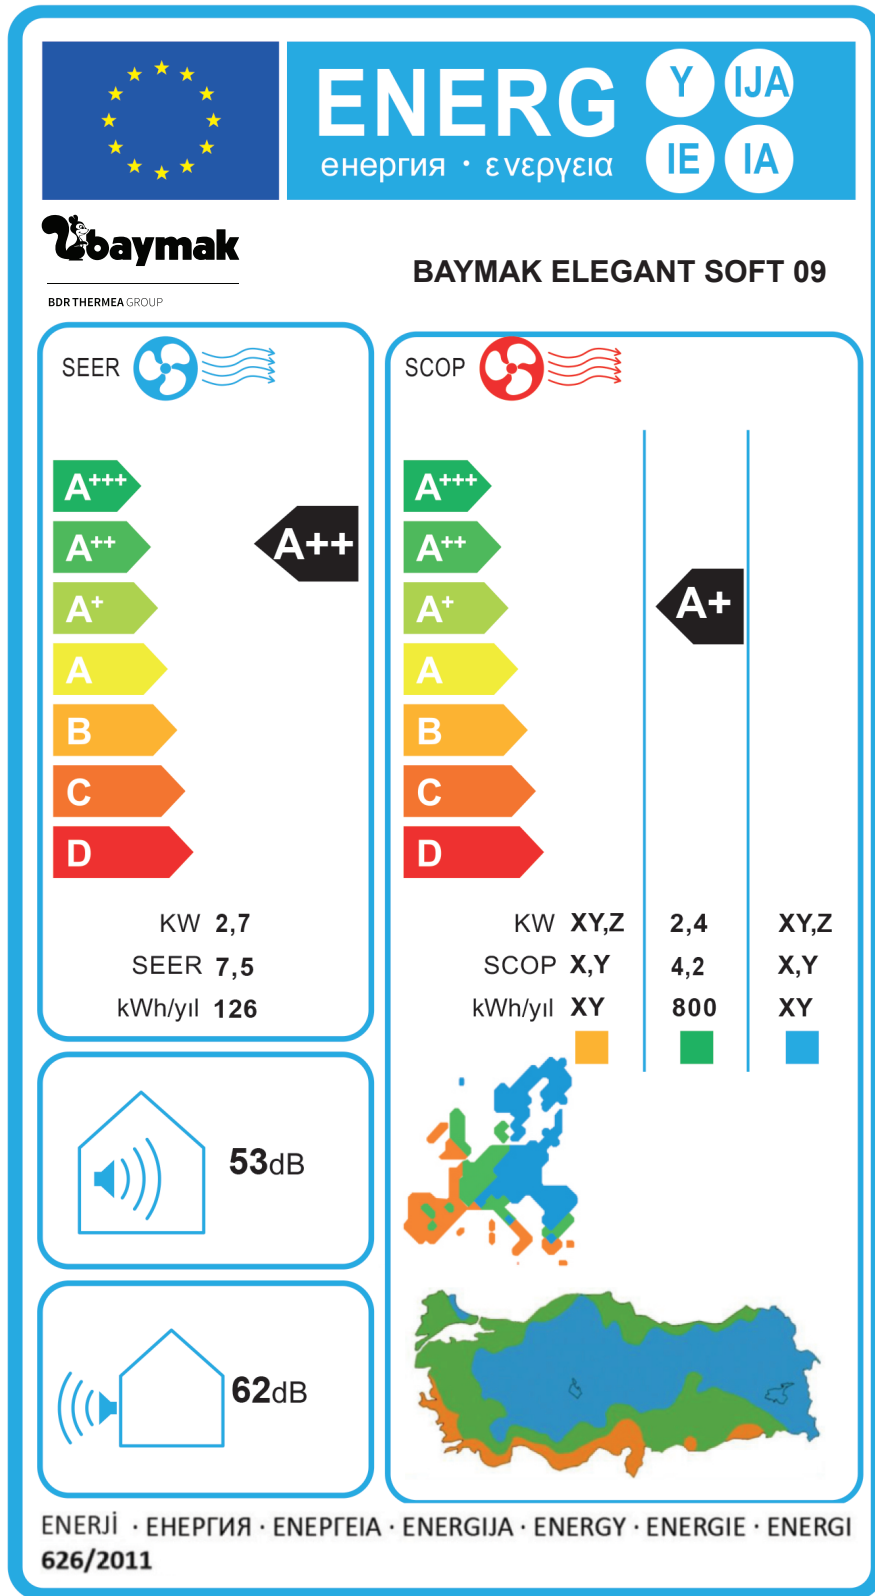


ENERJİ ETİKET BİLGİLERİ

BAYMAK ELEGANT SOFT 12

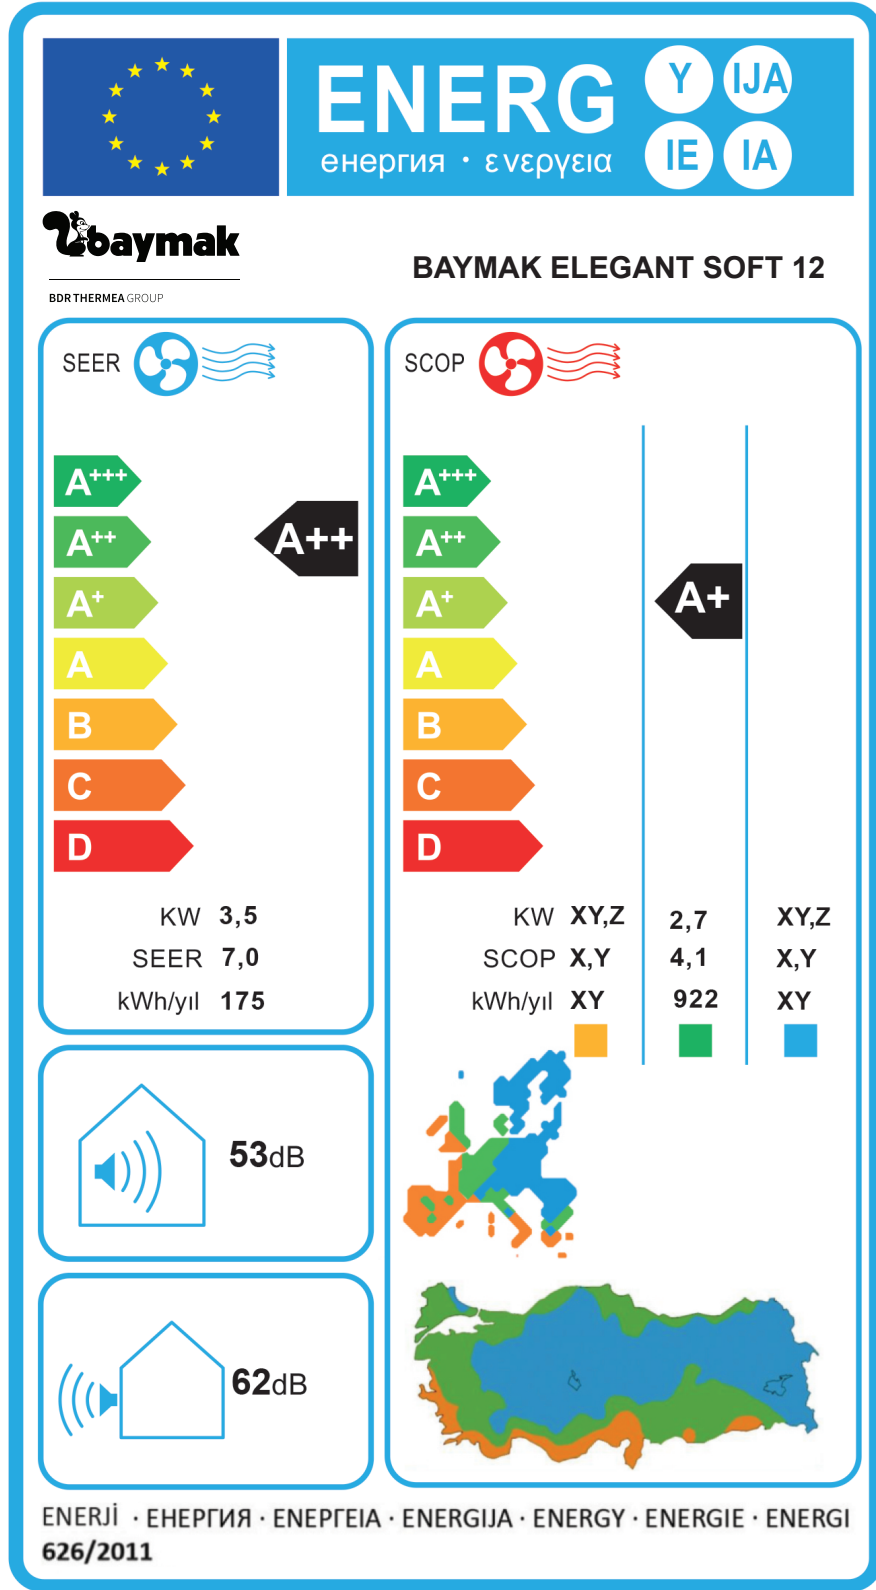


ENERJİ ETİKET BİLGİLERİ

BAYMAK ELEGANT SOFT 18

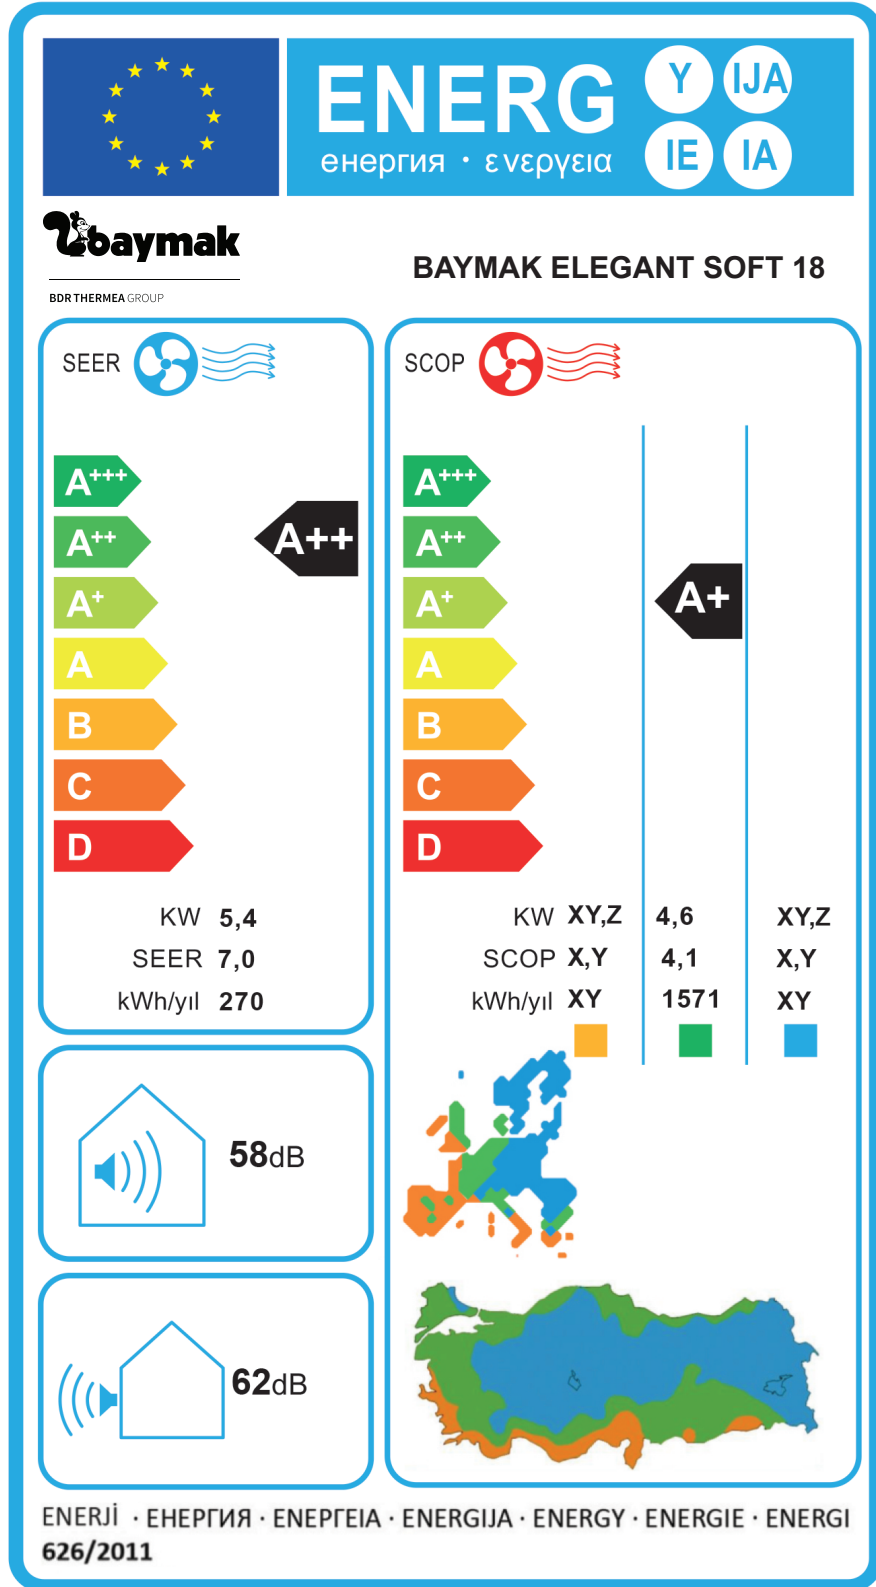

ENERJİ ETİKET BİLGİLERİ

BAYMAK ELEGANT SOFT 24

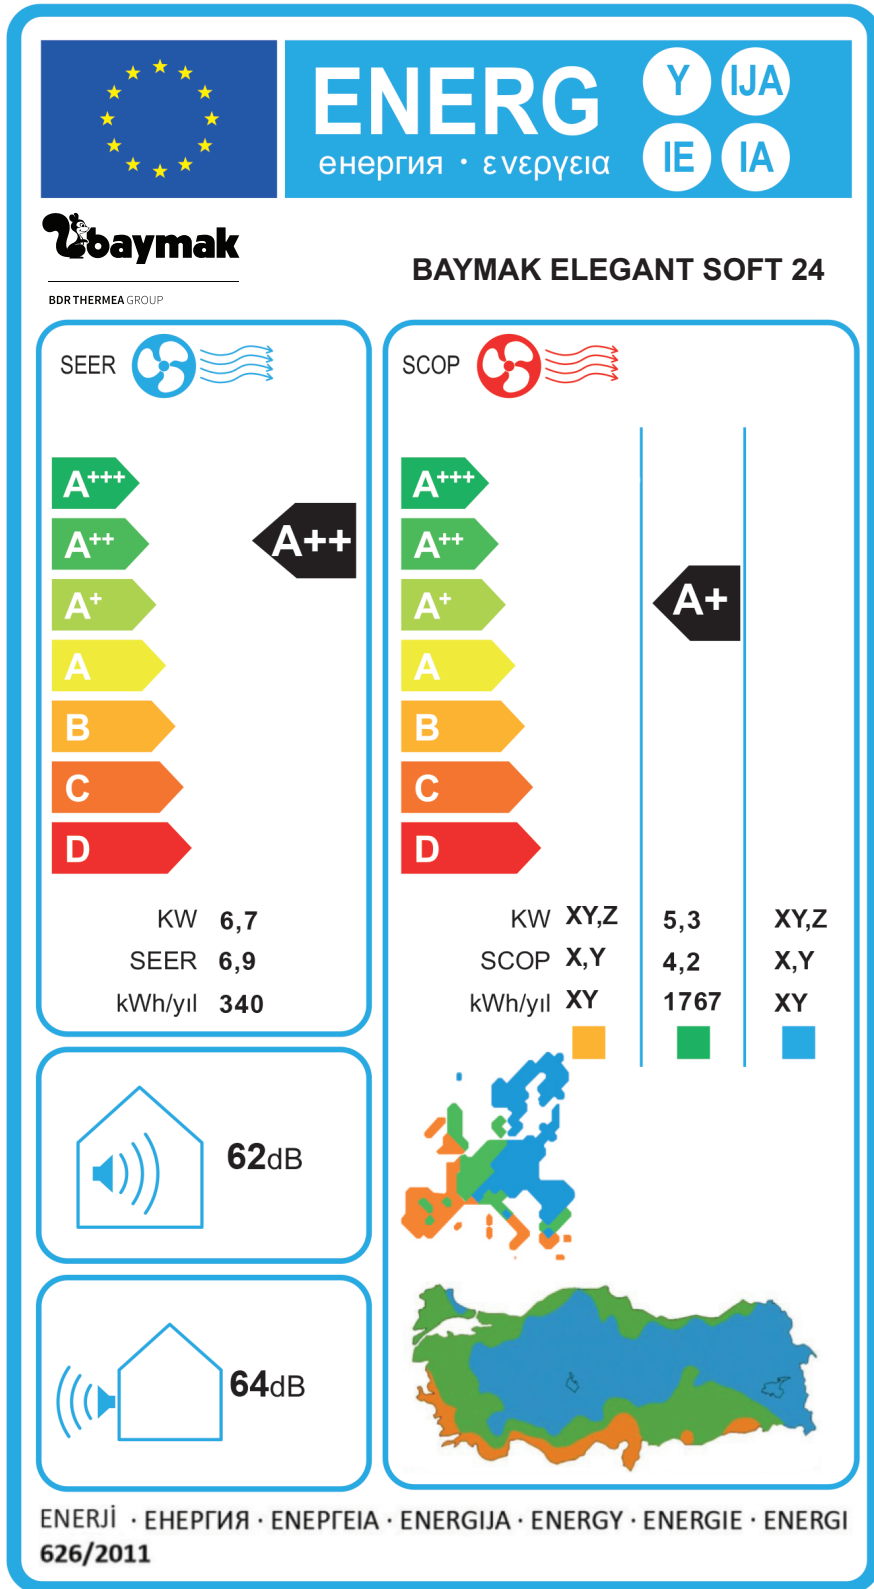

Montaj randevusu
oluřturmak ve ücretsiz montaj
kapsamında yer alan detayları
öğrenmek için web sayfamızı ziyaret
edebilir veya kare barkodu okutarak montaj
randevu talebinizi oluşturabilirsiniz.

baymak.com.tr



BDR THERMEA GROUP



BDR THERMEA GROUP

BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: 8

Tuzla / İSTANBUL

Tel.: (0216) 581 65 00

Faks: (0216) 304 20 13

http: // www.baymak.com.tr

E-posta: musterihizmetleri@baymak.com.tr