



BDR THERMEA GROUP

BAYMAK

ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICISI

AQUA X-TOUCH PRİZMATİK TERMOSİFON



MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

50 X-TH / 65 X-TH / 80 X-TH /100 X-TH

Termosifonunuz kullanım sıcak su ihtiyacınızı karşılayabilmek amacı ile üretilmiştir.

Sizin için hazırlanan bu kitapçıkta; termosifonunuzun doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak çok faydalı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır.

Lütfen cihazınızı bu kitapçığı okumadan kullanmamaya özen gösteriniz.

Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıl'dır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.

Size bu kitapçıkla birlikte servis hizmeti alabileceğiniz, servis istasyonlarıyla ilgili bilgileri içeren "Yetkili Servis Kitapçığı" ayrıca sunulmuştur. Firmamız tarafından dönemsel olarak yetkili servis bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Baymak yetkili servis harici, yetkisiz 3. şahıslar ve özel servis firmaları ile kesinlikle iletişime geçmeyiniz. Firmamız tarafından dönemsel olarak yetkili servis bilgilerinde, çalışma / hizmet statülerinde ve faaliyet alanlarında değişiklikler yapılabilmektedir. Bu sebeple güncel yetkili servis bilgilerine firmamızın web sayfasında yer alan "Yetkili Servisler" bölümünden erişebilirsiniz. Bilgi için lütfen www.baymak.com.tr internet adresindeki web sayfamızı ziyaret ediniz ve / ve ya aşağıda bilginize sunulan telefon numarasından "Baymak A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler" bölümü ile iletişime geçiniz.



BDR THERMEA GROUP

BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959

Tuzla / İSTANBUL

Tel: (0216) 581 65 00

[http:// www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)

e-mail: musterihizmetleri@baymak.com.tr

GENEL UYARILAR

- Montaj ve Bakım Yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Üretici firma yanlış montaj, donma, kullanım hataları ve kullanım sırasında bu kılavuzda belirtilen uyarılara uyulmamasından dolayı oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Olabilecek kazalardan korunmak amacı ile elektrik bağlantıları yetkili kişiler tarafından kullanma ve montaj kılavuzunda yer alan elektrik montaj talimatlarına ve şemalara uygun olarak yapılmalıdır.
- **Cihaz mutlaka yeterli bir şekilde topraklanmalıdır.**
- Emniyet ventili kesinlikle sökülmemeli, bloke edilmemeli (emniyet ventili tahliye borusu açık kalmalı, kesinlikle kapatılmalıdır.) yetkili kişilerce montaj yapılmalıdır.
- Şebeke basıncı 6,5bardan büyük ise mutlaka basınç regülatörü kullanınız.
- Ürününüz, 3 yaş ve üzeri çocuklar, zihinsel engelliler vb. kişilerin kullanımı yalnızca beraberinde bulunan sorumlu kişiler ile mümkündür. Kendinizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmayınız.
- Ürünlerimizde, insan sağlığına zararlı "Asbest", PCB-Poliklorürlü bifenil" ve "Civa" maddeleri kullanılmamaktadır.
- Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Cihazın malzemelerinin %90'dan fazlası geri dönüştürülebilir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Cihaz yürürlükteki düzenlemelere, yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olalım.
- Ambalaj parçaları (plastik poşetler, strafor vs.) potansiyel tehlike kaynakları olduğu için çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır. Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınızı tamamen su ile dolu olmadan çalıştırmayınız. Cihazınızın içi boş iken çalıştırılması ısıtıcının Zarar görmesine sebep olur. Bu durumdan mutlaka kaçınınız.
- Kireçlenmeden ve susuz çalışmadan dolayı zarar gören ısıtıcılar garanti kapsamı dışındadır.
- Emniyet ventili ayarları üretici firma tarafından yapılmıştır. Kesinlikle emniyet ventilini cihazdan sökmeyiniz ve ayarını bozmayınız.
- Emniyet ventili kireçlenmeye karşı korunmalıdır. Yılda bir defa yetkili servis elemanlarına kontrol ettiriniz. Kireçlenme sebebi ile oluşacak arıza veya kazalardan üretici firma sorumlu tutulmaz. Her yıl cihazınızın ve ekipmanlarının bakımını yaptırmanız tavsiye edilir.
- Emniyet ventili tahliye borusu açık kalmalı kesinlikle kapatılmamalıdır.
- Cihazın deposunu delinmeye karşı koruyan Magnezyum Anod çubuğunun yılda bir defa kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer ihtiyaç varsa anod değiştirilmelidir.
- Ürününüzü aldığınızda, ürünüze ait garanti belgesini yetkili satıcıya onaylatınız.
- Cihazınızı, montaj ve kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız. Kullanım hatlarından meydana gelecek arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra nakliye sırasında oluşacak arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazınıza yetkili servis elemanları dışında yapılan herhangi bir müdahale, cihazınızın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olur.
- Hatalı elektrik ve su tesisatı sonucu oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanıcı, Kullanma kılavuzunda belirtilen bakım ve kontrolleri periyodik olarak yaptırmalıdır.
- Tahliye borusu sürekli aşağıya doğru konumlandırılmalı ve donma olmayan bir ortamda monte edilmelidir.
- Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden ürünün alındığı yetkili satıcı, bayii, acenta veya temsilcilik sorumludur.
- **CİHAZIN ELEKTRİK TOPRAKLANMASI YAPILMADAN KULLANILMASI HALİNDE OLUŞACAK SONUÇLARDAN ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU TUTULAMAZ.**

Ürünün Garanti Şartları İle İlgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak A.Ş. tarafından verilen ürün garantisi, cihazın normal kullanım şartlarında kullanılmasından doğacak arıza ve hasarları kapsamaz.



Buna bağlı olarak aşağıdaki maddeler dikkatinize sunulmuştur.

1. Ürününüzü aldığınızda, ürününüze ait garanti belgesini yetkili satıcılara onaylatınız.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı yetkili servis onaylarının bulunmaması halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahribat olması halinde, ürün üzerindeki orjinal seri numarasının silinmesi veya tahrib edilmesi halinde garanti kapsamı dışında işlem yapılacaktır.
3. Cihazınızı montaj ve kullanma kılavuzunda tatarif edildiği şekilde kullanınız. Montaj ve kullanma hatalarından doğacak arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
4. Ürünün müşteriye tesliminden sonra nakliye sırasında oluşacak arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
5. Yüyükteki düzenleme ve standartların izin verdiği sınırları aşan yüksek, alçak veya sabit olmayan voltaj, hatalı elektrik tesisatı, ürüne uygun olmayan voltaj değerleri, cihaz üzerinden aşırı akım geçmesi, notr veya Toprak hattına faz gelmesi (faz çakışması) sebebi ile oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici ve fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem, sel, su basması, yüksek basınç, yıldırım düşmesi, kireç, tesisatın kireçli/çamurlu veya pis olması, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün donu maruz kalması) tesisatın veya cihazın zarar görmesi sebebi ile oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Tesisat ve tesisat elemanları nedeniyle meydana gelen tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Yetkili personel elemanları dışındaki şahıslar tarafından cihaza müdahale edilemsi durumunda, cihaz garanti kapsamı dışında kalır.
9. Kullanıcının, periyodik olarak yaptırmayı gereken bakım ve kontrollerin yapılmaması durumunda doğacak hatalar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
10. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, malı satın aldığı satış noktası, bayii, acenta ya da temsilcilik sorumludur. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılan malı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılan malı alıklyup ayıp oranında satış edelinden indirim talep etme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılan malın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılan ayıpsız bir misali ile değiştirilmesini isteme,haklarından birisini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketiciler, şiksyet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

MONTAJ TALİMATI

- Cihazın mekanik montajını ehliyetli bir tesisatçıya ve elektrik montajını ehliyetli bir elektrik teknisyenine yaptırınız. Montaj operasyonunun cihazın verimli çalışması ve uzun ömürlü olması; ayrıca sizin ve ailenizin can ve mal güvenliği açısından yüksek önem arz ettiğini unutmayınız.
- Cihazınızın ambalaj atıklarını çocuklardan uzak tutunuz ve uygun bir atık alanına atınız.
- Cihazınızı harici, fiziki ve kimyasal etkenlerden uzak tutunuz.

A) CİHAZIN DUVARA MONTAJI

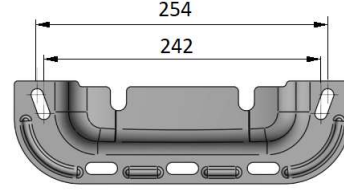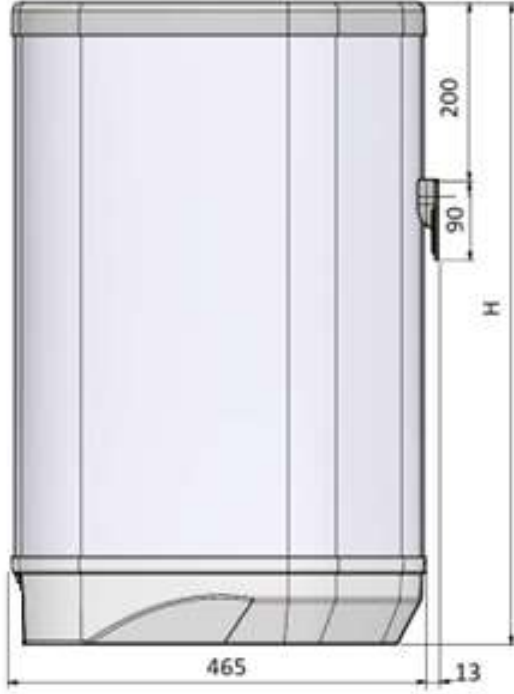


ÖLÇÜ TABLOSU (mm)			
MODEL	YÜKSEKLİK (H)	GENİŞLİK (W)	DERİNLİK (D)
50 X TH	600	465	465
65 X TH	720		
80 X TH	840		
100 X TH	1010		

- Cihaz bağlantı elemanları termosifonun dolu ağırlıklarını kaldırarak şekilde kuvvetli ve sağlam durumda olan duvara bağlanmalıdır. Aksi halde cihazda ve montaj yerinde oluşan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Cihazla beraber verilen Duvar montaj aparatı askı delikleri hassas şekilde markalanmalıdır. Cihazın terazide olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.
- Cihazın duvara bağlantısı, duvar askı aparatına termosifon arkasındaki askı ayaklarının uygun bir şekilde montajlanması ile yapılır.

B) CİHAZIN SU BAĞLANTISI

- Cihaz aksesuarları ile birlikte verilen "Emniyet Ventili" cihazın Soğuk su giriş borusuna (mavi rozetli) bağlanmalıdır. Emniyet ventil üretici firma tarafından 9 bar (900kPa) basınç değerinde açılıp yeteri kadar suyu tahliye edecek şekilde ayarlanmıştır.
- Termosifonun ısıtılması sırasında emniyet ventilinden su damlaması normaldir. Isınan sui le birlikte, artan su basıncı dengelenmektedir.
- Eğer şebeke basıncı sürekli ya da sık sık 6,5 bar basınç değeri üzerine çıkıyor ise, şebeke suyuna uygun bir basınç düşürücü bağlanmalıdır. (Basınç düşürücünün şebeke hattı bina girişine veya daire girişine bağlanması tavsiye edilir.)
- Cihazın üzerindeki soğuk ve sıcak su oruları yandaki resimde gösterilmiştir.
- Cihazın montajı yapıldıktan sonra, sıcak su musluğunu açarak, cihazın sui le dolmasını sağlayınız. Sıcak su musluğundan, su serbest bir şekilde akmaya başladığında cihazın deposu sui le dolmuş demektir.
- Emniyet ventili, tahliye giderine uygun bir şekilde bağlanmalıdır.

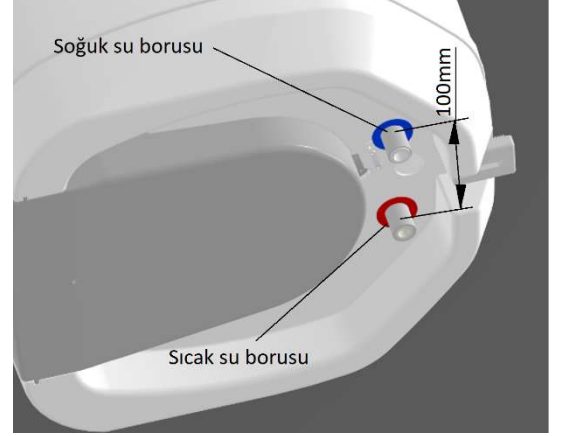

⚠ DİKKAT!

EMNİYET VENTİLİ TAHLİYE ÇIKIŞI KESİNLİKLE KAPATILMAMALI, SUYU TAHLİYE EDECEK ŞEKİLDE AÇIK TUTULMALI VE BERABERİNDE VERİLEN HORTUM TAKILARAK SU GİDERİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE BAĞLANMALIDIR.

C) CİHAZIN ELEKTRİK MONTAJI



- Bağlantı, Ulusal yönetmelik ve standartlara uygun yapılmalıdır.
- Uzatma kablosu ya da çoklu prizle bağlantı yapılmamalıdır. Cihaz sabit tesisata bağlanmalıdır.
- Elektrik tesisatınızın şebeke voltajının, cihazın çalışma gerilimi olan 230V – 50 Hz değerine uygun olduğuna emin olunuz.
- Cihaz besleme hattının, cihaz etiketi üzerinde belirtilen çalışma akımını karşılayabilecek uygunlukta olduğuna kontrol ediniz.
Çift ısıtıcılı dokunmatik modeller için şebeke besleme kablosusunun müstakil olmasına ve kablo kesitlerinin aşağıdaki gibi olmasına dikkat ediniz.
0-10 m için; 2,5mm² / 11-20m için; 4mm² / 21-30m için; 6mm²
Kablo malzeme cinsi bakır seçilmelidir. Alüminyum kablolar uygun değildir.
- Cihazın elektrik beslemesine mutlaka uygun bir sigorta bağlayınız.
0-1500 Watt için 10A (TA-TU modeller)
1501-2500 Watt için 16A (Tek ısıtıcılı termosifonlar)
2501-3200 Watt için 25A (Çift ısıtıcılı termosifonlar)
- Cihazın elektrik bağlantısını yaparken cihaz fazının şebeke fazına, cihaz notr kablo ucunun şebeke notr kablo ucuna ve cihaz toprağının şebeke toprak hattına bağlanmasına kesinlikle dikkat ediniz. Uygun olmayan ve/veya eksik bağlantıların can ve mal güvenliğini tehdit edeceğini unutmayınız.
- Elektrik bağlantıları yapılmadan önce cihazın şebeke elektriği kesilmeli ve cihazınız kapalı konumda bulundurulmalıdır.
- Cihazın elektrik ve besleme bağlantıları yürürlükteki düzenleme ve standartlara göre yapılmalıdır.
- Cihazın beslemesi Y tipi bağlantı kordonuna sahiptir. (EN 60335-1)
- Yürürlükteki standartlara göre cihazın besleme tesisatına çift kutuplu (Faz ve Nötr'ü birlikte ayıran) bir açma kapatma şalteri sağlanması gerekmektedir.
- Besleme kordonu hasarlı ya da montaj sırasında hasarlanmış ise yetkili servis ya da ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

**TEHLİKE!**

CİHAZINIZI MUTLAKA UYGUN TOPRAK HATTI BULUNAN ELEKTRİK TESİSATINA BAĞLAYINIZ.

**TEHLİKE!**

CİHAZINIZIN MONTAJINI MUTLAKA YETKİLİ VE EHLİYETLİ KİŞİLERE YAPTIRINIZ.

**TEHLİKE!**

CİHAZIN İÇ BAĞLANTILARI (TERMOSTAT, ISITICI, TOPRAK, FAZ, NOTR...) FABRİKADA EN 60335-1 VE EN 60335-2-21 STANDARTLARINA GÖRE YAPILMIŞTIR. KESİNLİKLE YETKİLİ SERVİS HARİCİNDEKİ KİŞİLERİN CİHAZIN İÇ BAĞLANTILARINA MÜDEHALE ETMESİNE İZİN VERMEYİNİZ.

CİHAZIN BAKIMI

- Cihazınızın verimini ve çalışma emniyetini korumak için; yılda bir defa yetkili servislere bakımını yaptırmanız tavsiye edilir.
- Cihazın dış kaplamasını aşındırıcı, agresif ve / veya kolay parlayan temizleyiciler ile temizlemeyiniz. (örneğin: gazyağı, alkol vb.) Cihazın temizliği öncesinde elektrik beslemesini daima kesiniz.
- Cihazınızı harici fiziki ve kimyevi etkenlere karşı koruyunuz.
- Cihazınızın deposunda emaye kaplamasını korozyona karşı korumasını sağlayan Magnezyum Anod Çubuğu yılda bir defa kontrol ettiriniz.
- Cihazınızın kullanım ömrü 10 yıldır.(ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli, yasal yedek parça bulundurma süresi)
- Size bu kitapçıkla birlikte servis hizmeti alabileceğiniz yetkili servis listesi sunulmuştur. Arıca, güncel yetkili servis bilgilerine firmamızın web sayfasında yer alan "Yetkili Servisler" bölümünden erişebilirsiniz. Bilgi için lütfen www.baymak.com.tr internet adresindeki web sayfamızı ziyaret ediniz.

Emniyet ventili kireçlenmeye karşı korunmalıdır. Yılda bir defa yetkil servis elemanlarına kontrol ettiriniz. Kendiniz de emniyet ventili üzerindeki mandalı kaldırıp, dik konuma getirerek emniyet ventili tahliye borusundan su aktığını kontrol ediniz. Su akmıyor ise termosifonu kapatarak derhal yetkili service haber veriniz.

**DİKKAT!**

KONTROLDEN SONRA EMNİYET VENTİLİNİN MANDALINI İNDİRMEYİ UNUTMAYINIZ.

- Kireçlenme sebebi ile oluşacak arıza veya kazalardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Herhangi bir sebeple (yer değiştirme, dona karşı koruma, uzun süreli kullanım dışı kalma gibi) termosifon deposundaki suyun boşaltılması gerekirse;
 - Termosifona gelen elektriği sigortadan kesiniz.
 - Dairenizin ve / veya binanın vanasından kullanım suyunu kesiniz.
 - Sıcak su musluğu kapalı iken öncelikle soğuk su bağlantısını sökünüz. Bir miktar su akacaktır; bunun için termosifonun altına tahliye edilecek su için bir kova yerleştiriniz.
 - Soğuk su bağlantısını söktükten sonra, sıcak su musluğunu açınız. Bu şekilde sıcak su musluğundan termosifon deposuna hava girişi sağlanacak ve depodaki su termosifonun soğuk su borusundan boşalacaktır. (sıcak su musluğunu açıp kapatarak su tahliye hızını ayarlayabilirsiniz.)
 - Soğuk su borusundan su akışı durduğunda termosifonunuz boşalmış demektir. (önemsiz bir miktar su termosifonun alt flanş bölgesinde kalacaktır.)
 - Son olarak da termosifonunuzun sıcakbağlantısını sökerek termosifonunun boşaltma işlemini tamamlamış olursunuz.




DİKKAT! CİHAZIN YETKİLİ SERVİS ELEMANLARI DIŞINDA DİĞER ŞAHISLAR TARAFINDAN YAPILAN BAKIM, ONARIM VEYA HERHANGİ BİR MÜDEHALE CİHAZIN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALMASINA NEDEN OLUR.



DİKKAT! KULLANICININ PERİYODİK OLARAK YAPTIRMASI GEREKEN BAKIM VE KONTROLLERİ YAPTIRMAMASINDAN DOĞACAK HATALAR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.

KULLANMA TALİMATLARI

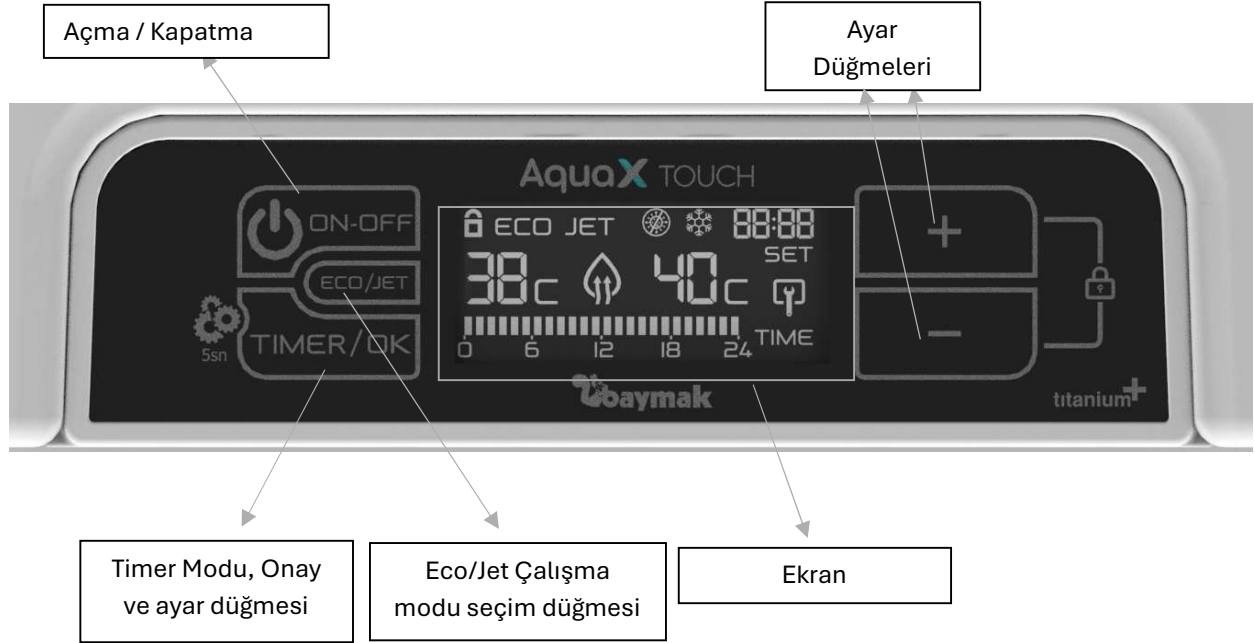

İLK ÇALIŞTIRMA

- Cihazınızın soğuk su giriş vanasını ve sıcak su musluğunu açınız. Kesintisiz soğuk su gelmeye başladığında cihazınızın deposu su ile dolmuş demektir. Sıcak su musluğunu kapatınız.
- Sigortayı açık konuma getiriniz.
- Ayar düğmeleri yardımı ile sıcaklığı istediğiniz seviyede ayarlayınız. Isı talebi olduğu zaman, ısıtıcının devreye girdiğini gösteren "alev sembolü" görünecektir. Sıcaklık ayarlanan seviyeye ulaştığında ısıtıcı devreden çıkacak alev sembolü kaybolacaktır.

NORMAL ÇALIŞTIRMA

- Ayar düğmeleri yardımı ile sıcaklığı istediğiniz seviyeye ayarlayınız. Bu durumda ısıtıcının çalıştığını gösteren alev sembolü devreye girecektir. Isı ihtiyacına göre ısıtıcı devreye girip çıkacaktır.

Enerji tasarrufu ve performans için BAYMAK olarak cihazınızı "ECO" modunda kullanmanızı tavsiye ederiz.

⚠ DİKKAT! UZUN SÜRE CİHAZINI KULLANMAYCAKSANIZ, MUTLAKA SİGORTADAN KAPATMANIZ ÖNERİLİR. DONMAYA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALIDIR.

TERMOSİFON ÖZELLİKLERİ


Cihazınızın sıcaklık ayar aralığı 25-75 °C arasındadır.

Termosifon ısıtıcı rezistansının devrede olduğu alev sembolünden anlaşılır.  Alev sembolü görünüyorsa ısıtıcının devrede olduğu anlaşılır.

Cihazınızda belirli aralıklarda alev sembolü sönüp yanıyor bu durum bir hata değildir, ikinci ısıtıcının devrede olduğu durumlarda meydana gelir.

MOD AYARI SEÇİLMESİ

Cihazınız "OFF"/"Manuel"/"Timer" modlarında çalışmaktadır. Açma/Kapatma ON/OFF düğmesiyle, Timer modu "Timer" düğmesine bir kere basarak ayarlanır.

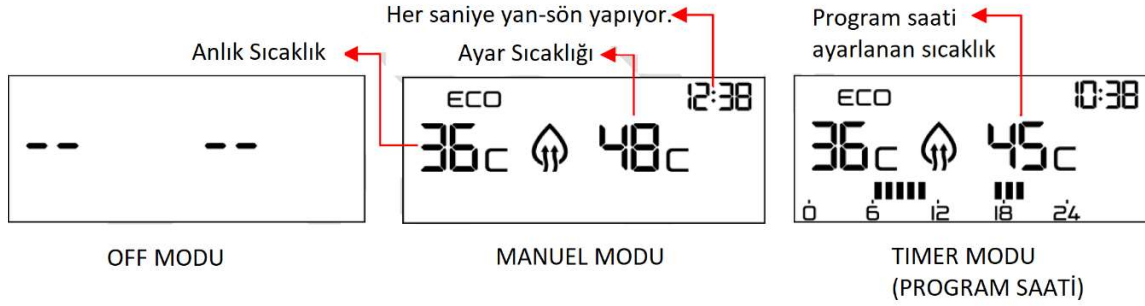


OFF MODU



Off modu seçildiğinde ekranda, yukarıdaki gibi kesik çizgiler gösterilir. Bir süre sonra çizgiler kaybolacaktır. Enerji kesilmediği sürece cihazınız stand-by konumundaki gibi bekleyip donma koruması ve anti-legionella koruması için devreye girebilir. Bu fonksiyonlar dışında ısıtma yapmayacaktır.

MANUEL ECO/JET FONKSİYONU SEÇİMİ

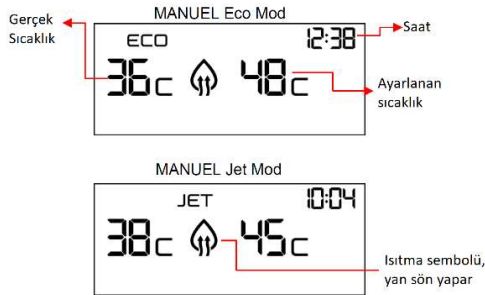


Ürününüzü daha ekonomik ya da daha konforlu kullanabilmeniz için "ECO" ve "JET" fonksiyonları geliştirilmiştir. "JET" butonu kullanılarak geçiş yapabilirsiniz.

"ECO" modu seçildiğinde cihazınız genel olarak tek ısıtıcı ile çalışacaktır.

"JET" modu seçildiğinde cihazınız genel olarak ayar sıcaklığını sağlayana kadar çift ısıtıcı ile çalışacaktır, program algoritmasına bağlı olarak zaman zaman tek ısıtıcı ile çalışarak ekonomi sağlayacaktır.

ZAMAN AYARI

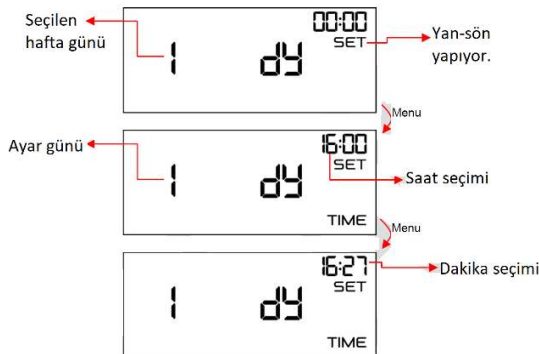


"ON-OFF" ve "TIMER" düğmelerine aynı anda 5 saniye basıldığında, saat ayarına girilir. Bu ekranda ayar yapılırken "OK" ve (+), (-) ayar düğmeleri kullanılmaktadır. Önce gün, daha sonra saat ve dakika seçimi yapılır. "OK" düğmesine basılarak saat kaydedilir.

TIMER MODU (PROGRAM SAATİ)



Ayar butonuna "Timer" 5 saniye basılı tuttuğunuzda timer ayar menüsüne ulaşacaksınız. Bu menüde haftalık olarak çalışma program yaratılabilmektedir. Bu ekranda ayar yapılırken "OK" ve (+), (-) ayar düğmeleri kullanılmaktadır.

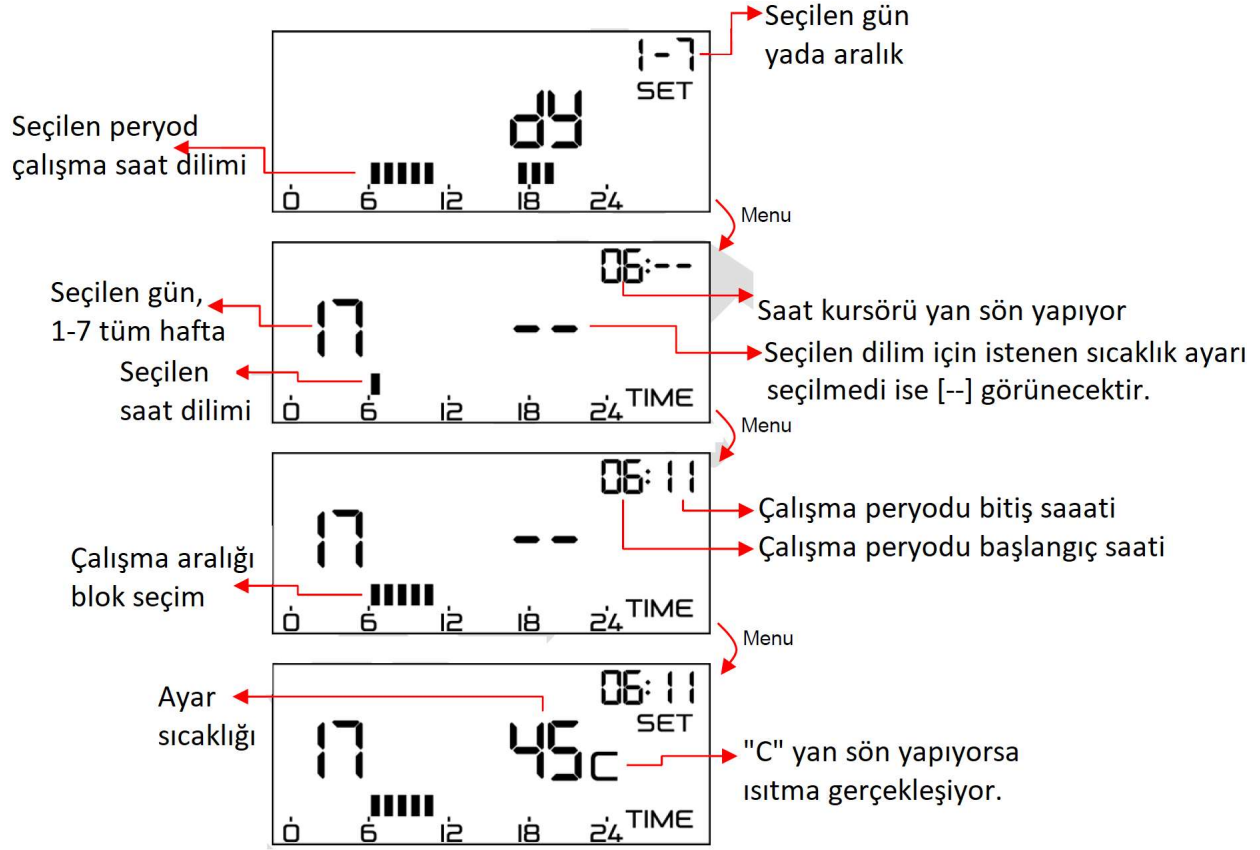

Program saati ayarı 1'den 7'ye kadar haftanın her günü için ayrı ayrı yapılabildiği gibi, 17 seçiminde, haftanın her günü için topluca da ayarlanabilmektedir. Bu fonksiyon kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Haftanın her günü ve her saat dilimi için bir çalışma sıcaklığı belirlenebilir.

Seçim "OK" düğmesi ile başlar, tek bir saat dilimi seçilecek ise tekrar aynı düğmeye basılarak sıcaklık seçimi menüsüne geçilir.


Eğer bir saatten fazla bir zaman periyodu seçilecek ise; "OK" düğmesine basıldıktan sonra (+) düğmesi ile saatler seçilir ve tekrar "OK" düğmesine basılırsa, seçilen blok aralık için tek ısıtma sıcaklığı da atanabilir.

Isıtma yok ise ekranda [--] olarak görünecektir.

ÇOCUK KİLİDİ FONKSİYONU


Ayar butonlarına "(+),(-)" 3 saniye basılı tutulduğunda çocuk kilidi devreye girer. Hiçbir düğme çalışmayacaktır. Tekrar aktif hale getirmen için aynı şekilde 3saniye boyunca ayar düğmelerine basınız.

Çocuk kilidi devrede iken tuşlara basıldığında, kilit sembolü yan-sön yapar fakat düğmeler devre dışı kalacaktır.

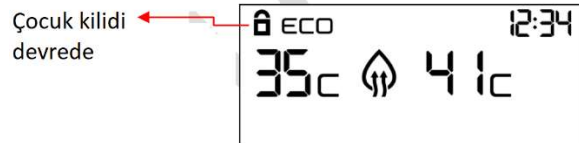

DONMA KORUMASI FONKSİYONU

Cihazınız OFF modunda olsa bile, su sıcaklığı 5°C altına düştüğünde, su sıcaklığı 25°C olana kadar ısıtıcılar devrede kalacaktır. Bu esnada ekranınızda ❄️ kar sembolü görünür.

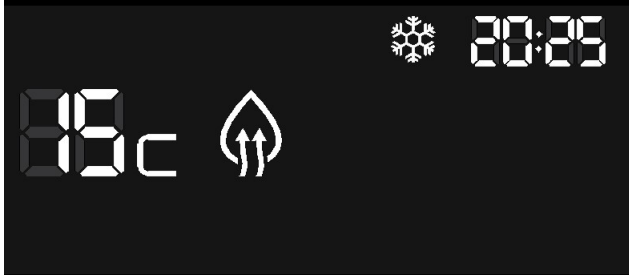

ANTI LEGIONELLA KORUMASI FONKSİYONU

Antilegionella bakterisi oluşumunu engellemek için cihazınız belirli aralıklarla (su sıcaklığı 71°C üzerine çıkmadıysa altı günde bir defa) su sıcaklığını 71°C üzerine çıkartacaktır. Bu fonksiyon devreye girdiğinde ⚙️ sembolü ekranda görünür.



HATA MODLARI

ER01 Kuru Yanma Hatası:

Hızlı sıcaklık artışında ekranda bu hata belirecektir. Servis çağırınız.

ER02 NTC Yüksek Sıcaklık Hatası (90°C):

Su sıcaklığı istenmeyen değerlere çıktığında bu hata ekranda görülecektir. Servis çağırınız.

ER03: NTC Açık/Kısa Devre Hatası:

NTC kablosu çıktığında yada zarar gördüğünde bu hata ekranda belirecektir. Servis çağırınız.

ER04: Düşük Voltaj Hatası (170V):

Elektrik beslemesi 170V±15V değerinin altına düştüğünde bu hata ekranda belirecektir. Elektrik beslemesi yetersizdir, tesisatın düzeltilmesi gerekir. Voltaj beslemesi düzeltildiğinde hata otomatik olarak kaybolur.

BAKIM UYARI FONKSİYONU

Ekranınızda “ASE” yazısı görünüyorsa, yıllık bakım yaptırmanız tavsiye edilir. Bakım için yetkili servislerimizden bilgi alınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	AQUA X-TOUCH 50 LT TERMOSİFON	AQUA X-TOUCH 65 LT TERMOSİFON	AQUA X-TOUCH 80 LT TERMOSİFON	AQUA X-TOUCH 100 LT TERMOSİFON
Kapasitesi (lt)	50	65	80	100
Isıtma Gücü (W)	2000+1200	2000+1200	2000+1200	2000+1200
Çalışma Aralığı (°C)	25-75	25-75	25-75	25-75
Depo Koruması	Titanyum Katkılı Emaye Kaplama	Titanyum Katkılı Emaye Kaplama	Titanyum Katkılı Emaye Kaplama	Titanyum Katkılı Emaye Kaplama
Korozyon Koruması	Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot
Emniyet Termostadı	Var	Var	Var	Var
Donma Koruması	Var	Var	Var	Var
Çocuk Kilidi	Var	Var	Var	Var
Lejyonella Koruması	Var	Var	Var	Var
Sıcaklık Göstergesi	Ayar ve anlık sıcaklık değerleri gösteren dijital ekran			
İzolasyon	CFC İçermeyen Poliüretan			
Su bağlantısı	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
En (mm)	509	509	509	509
Boy (mm)	509	509	509	509
Yükseklik (mm)	600	720	840	1060
Brüt Ağırlık (kg)	22.2	25.7	30.7	34.2

Tedarikçinin Model Tanımı Supplier's Model Identifier	AQUA X-TOUCH 50 LT TERMOSİFON	AQUA X-TOUCH 65 LT TERMOSİFON	AQUA X-TOUCH 80 LT TERMOSİFON	AQUA X-TOUCH 100 LT TERMOSİFON
Günlük elektrik tüketimi Daily electric consumption Qelec (kWh)	6.25	6.18	6.3	6.48
Su ısıtması için beyan edilen yük profili Water heating declared load profile	M	M	M	M
Ses gücü seviyesi ,iç ortam Sound power levels, indoor dB(A)	15	15	15	15
Su ısıtma enerji verimliliği Water heating energy efficiency η_{wh}	37.9	38.3	38	36.5
Yıllık elektrik enerjisi kullanımı Annual electricity consumption AEC (kWh)	1351	1340	1361	1391
Beyan edilen yük profilleri 3XS, XXS ve XS olanlar için For storage water heaters declared load profiles 3XS, XXS ve XS				
Depo hacmi Storage capacity V (l)	-	-	-	-
Beyan edilen yük profilleri M, L, XL,XXL, 3XL ve 4XL olanlar için For storage water heaters declared load profiles M, L, XL,XXL, 3XL ve 4XL				
40 °C'de karışım suyu Mixed water at 40 °C V40 (l)	65	65	86	118

ÜRÜN FİŞLERİ


Tedarikçinin model tanımı <i>Supplier's model identifier</i>	AQUA X TOUCH 50 LT		
Günlük elektrik tüketimi <i>Daily electricity consumption</i>	Q_{elec}	6.250	kWh
Su ısıtması için beyan edilen yük profili <i>Water heating: declared load profile</i>	M		
Ses gücü seviyesi, iç ortam <i>Sound power level, indoors</i>		15	dB(A)
Su ısıtma enerji verimliliği <i>Water heating energy efficiency</i>	η_{wh}	37.9%	%
Yıllık elektrik enerjisi kullanımı <i>Annual electricity consumption</i>	AEC	1351	kWh
Beyan edilen yük profilleri 3XS, XXS ve XS olan depolu su ısıtıcıları için <i>For storage water heaters with declared load profiles 3XS, XXS and XS</i>			
Storage capacity Depo hacmi	V	-	l
Beyan edilen yük profilleri M, L, XL, XXL, 3XL ve 4XL olan depolu su ısıtıcıları için <i>For storage water heaters with declared load profiles M, L, XL, XXL, 3XL and 4XL</i>			
40°C'de karışım suyu Mixed water at 40°C	V_{40}	65	l
information relevant for disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life. Montajdan veya bakımdan önce, mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz. Cihazın sökülmesi, parçalara ayrılması, geri dönüşümü ve/veya bertaraf edilmesi öncesinde mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz. <i>Before any assembly, installation or maintenance, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed.</i> <i>Before disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed.</i>			

Tedarikçinin model tanımı <i>Supplier's model identifier</i>	AQUA X TOUCH 65 LT		
Günlük elektrik tüketimi <i>Daily electricity consumption</i>	Q_{elec}	6.180	kWh
Su ısıtması için beyan edilen yük profili <i>Water heating: declared load profile</i>	M		
Ses gücü seviyesi, iç ortam <i>Sound power level, indoors</i>		15	dB(A)
Su ısıtma enerji verimliliği <i>Water heating energy efficiency</i>	η_{wh}	38.3%	%
Yıllık elektrik enerjisi kullanımı <i>Annual electricity consumption</i>	AEC	1340	kWh
Beyan edilen yük profilleri 3XS, XXS ve XS olan depolu su ısıtıcıları için <i>For storage water heaters with declared load profiles 3XS, XXS and XS</i>			
Storage capacity Depo hacmi	V	-	l
Beyan edilen yük profilleri M, L, XL, XXL, 3XL ve 4XL olan depolu su ısıtıcıları için <i>For storage water heaters with declared load profiles M, L, XL, XXL, 3XL and 4XL</i>			
40°C'de karışım suyu Mixed water at 40°C	V_{40}	65	l
information relevant for disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life. Montajdan veya bakımdan önce, mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz. Cihazın sökülmesi, parçalara ayrılması, geri dönüşümü ve/veya bertaraf edilmesi öncesinde mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz. <i>Before any assembly, installation or maintenance, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed.</i> <i>Before disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed.</i>			

Tedarikçinin model tanımı <i>Supplier's model identifier</i>	AQUA X TOUCH 80 LT		
Günlük elektrik tüketimi <i>Daily electricity consumption</i>	Q_{elec}	6.300	kWh
Su ısıtması için beyan edilen yük profili <i>Water heating: declared load profile</i>	M		
Ses gücü seviyesi, iç ortam <i>Sound power level, indoors</i>		15	dB(A)
Su ısıtma enerji verimliliği <i>Water heating energy efficiency</i>	η_{wh}	38.0%	%
Yıllık elektrik enerjisi kullanımı <i>Annual electricity consumption</i>	AEC	1361	kWh
Beyan edilen yük profilleri 3XS, XXS ve XS olan depolu su ısıtıcıları için <i>For storage water heaters with declared load profiles 3XS, XXS and XS</i>			
Storage capacity Depo hacmi	V	-	l
Beyan edilen yük profilleri M, L, XL, XXL, 3XL ve 4XL olan depolu su ısıtıcıları için <i>For storage water heaters with declared load profiles M, L, XL, XXL, 3XL and 4XL</i>			
40°C'de karışım suyu Mixed water at 40°C	V40	86	l
information relevant for disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life. Montajdan veya bakımdan önce, mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz. Cihazın sökülmesi, parçalara ayrılması, geri dönüşümü ve/veya bertaraf edilmesi öncesinde mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz. <i>Before any assembly, installation or maintenance, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed.</i> <i>Before disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed.</i>			

Tedarikçinin model tanımı <i>Supplier's model identifier</i>	AQUA X TOUCH 100 LT		
Günlük elektrik tüketimi <i>Daily electricity consumption</i>	Q_{elec}	6.480	kWh
Su ısıtması için beyan edilen yük profili <i>Water heating: declared load profile</i>	M		
Ses gücü seviyesi, iç ortam <i>Sound power level, indoors</i>		15	dB(A)
Su ısıtma enerji verimliliği <i>Water heating energy efficiency</i>	η_{wh}	36.6%	%
Yıllık elektrik enerjisi kullanımı <i>Annual electricity consumption</i>	AEC	1391	kWh
Beyan edilen yük profilleri 3XS, XXS ve XS olan depolu su ısıtıcıları için <i>For storage water heaters with declared load profiles 3XS, XXS and XS</i>			
Storage capacity Depo hacmi	V	-	l
Beyan edilen yük profilleri M, L, XL, XXL, 3XL ve 4XL olan depolu su ısıtıcıları için <i>For storage water heaters with declared load profiles M, L, XL, XXL, 3XL and 4XL</i>			
40°C'de karışım suyu Mixed water at 40°C	V40	118	l
information relevant for disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life. Montajdan veya bakımdan önce, mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz. Cihazın sökülmesi, parçalara ayrılması, geri dönüşümü ve/veya bertaraf edilmesi öncesinde mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz. <i>Before any assembly, installation or maintenance, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed.</i> <i>Before disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed.</i>			

BAĞLANTI FLEKS HORTUMLARI KULLANMA TALİMATI

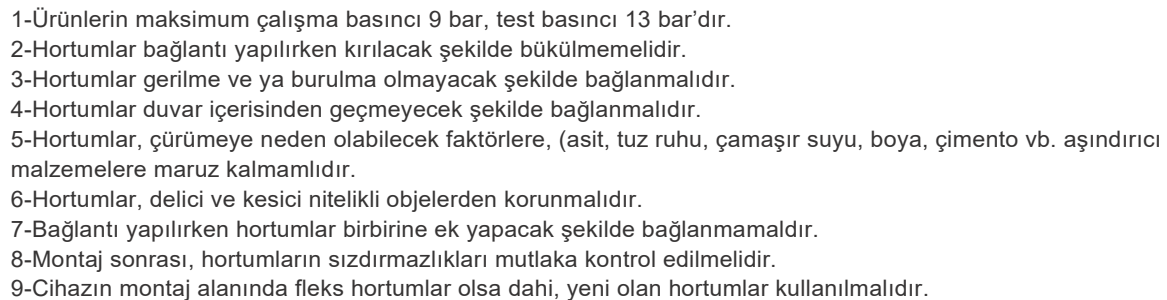

NO	KONTROL LİSTESİ	MONTÖR FİRMA		YETKİLİ SERVİS	
		EVET		EVET	
1	Termosifonun montajı ve bağlantıları Montaj ve Kullanma Kılavuzu'nda belirtilen talimatlara ve uyarılara uygun olarak yapıldı mı?				
2	Termosifonun kapasitesi; ürünün kullanılacağı mekana ve tüketici kullanım ihtiyaçlarına uygun olarak seçildi mi?				
3	Termosifonun montaj edildiği yer, bakım ve servis hizmetlerinin verilmesine uygun mu?				
4	Baymak tarafından termosifon ile birlikte verilen 1/2-9 bar emniyet ventili soğuk su girişine bağlandı mı?				
5	Emniyet ventili tahliyesi uygun bir bağlantı ile gidere verildi mi? Tahliye borusu açık mı?				
6	Şebeke basıncı uygun değeri mi? (1 - 6,4 bar aralığında)bar				
7	Tüketiciye emniyet ventili çalışma prensibi izah edildi mi?				
8	Tüketiciye, emniyet ventili tahliye borusunun periyodik olarak kullanıcı tarafından kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı?				
9	Baymak tarafından termosifon ile birlikte verilen 16 A V-Otomat sigorta besleme giriş fazına bağlandı mı? (15-30 ltharic)				
10	Elektrik topraklama hattı bağlı mı?				
11	Termosifonun elektriksel bağlantıları, Montaj ve Kullanma Kılavuzu'nda tarif edilen talimatlara uygun olarak yapıldı mı?				
12	Tüketiciye cihazın kullanımını anlatıldı mı?				
13	Montaj yapılan yüzey/duvar termosifonun dolu ağırlığını taşıyabilecek yapıda mı?				
14	Montaj işlemi sırasında ürün ile birlikte verilen orijinal bağlantı seti (vida, dübel, askı ayağı...) kullanıldı mı?				
15	Tesisat bağlantıları (soğuk su giriş: mavimsiz/ısıtma su çıkışı: kırmızı etiketli) doğru olarak yapıldı mı? (Bkz. Montaj ve Kullanma Kılavuzu)				
16	Tesisat üzerinde basınç düşürücü kullanıldı mı? (Tesisat basıncı 6.5 bar ve üzerinde ise mutlaka basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır)				
17	Basınç düşürücünün tesisat üzerinde konumlandırılması doğru mu? (Daire veya apartman girişine takılmalı)				
18	Besleme kablo kesiti Montaj ve Kullanma Kılavuzu'nda belirtilen değere (uzunluk/kesit) uygun mu?				
19	Tesisat bağlantılarında su kaçağı var mı?				
20	Tüketiciye Montaj / Kullanma Kılavuzu ve Yetkili Servis Kitapçığı teslim edildi mi?				
21	Tüketiciye Montaj / Kullanma Kılavuzu ve Yetkili Servis Kitapçığı'nı okuması tavsiye edildi mi?				
22	Müşteriye yıllık bakım yapılması tavsiye edildi mi?				



BDR THERMEA GROUP

BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959

Tuzla / İSTANBUL

Tel: (0216) 581 65 00

[http:// www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)

e-mail: musterihizmetleri@baymak.com.tr

300038121_R2